Stampante fotografica Kodak EasyShare 500

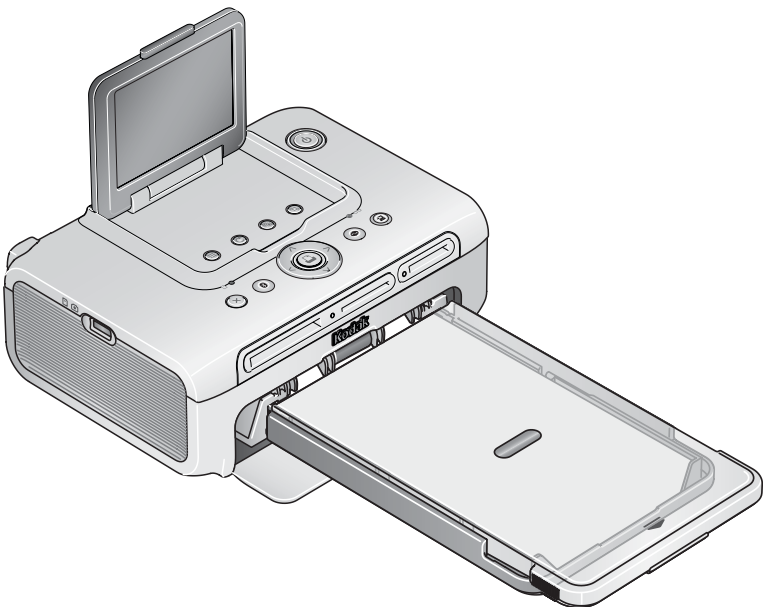

Manuale per l'utente

www.kodak.com

Per esercitazioni interattive: www.kodak.com/go/howto

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650
© Eastman Kodak Company, 2005

Tutte le immagini dello schermo sono simulate.

Il marchio e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso viene concesso in licenza.

Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

Eastman Kodak Company è un licenziatario autorizzato del marchio CompactFlash.

Kodak, EasyShare e Xtralife sono marchi di Eastman Kodak Company.

P/N 4J3801_it

Vista anteriore/superiore/laterale

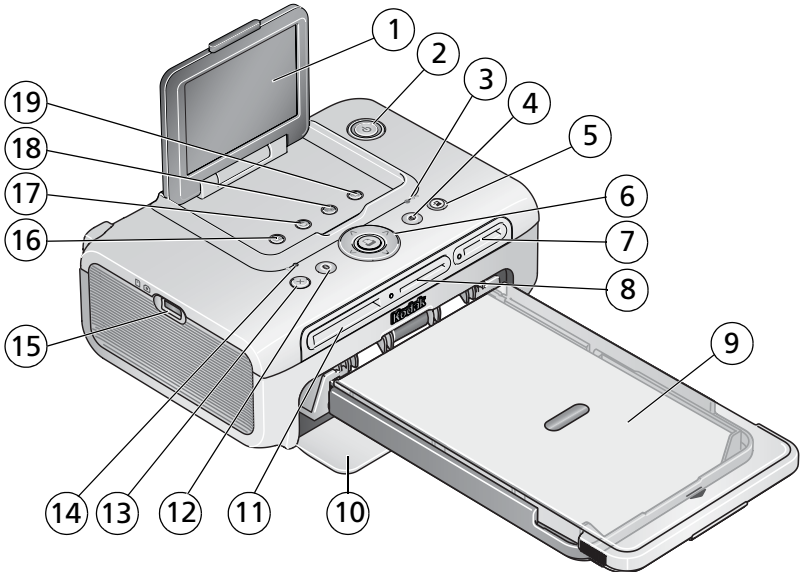

1 LCD

2 Pulsante/Spia di accensione

3 Spia del nastro a colori

4 Pulsante/Spia di riduzione dell'effetto occhi rossi

5 Pulsante/Spia di trasferimento

6 Pulsante/Spia di stampa
Pulsante sinistra/destra, su/giù

7 Slot per scheda SDIO

8 Slot per scheda SD/MMC/Memory Stick/xD

9 Vassoio della carta

10 Sportello del vassoio della carta

11 Slot per scheda CF

12 Pulsante/Spia Bluetooth

13 Pulsante Annulla

14 Spia della carta

15 Connettore per periferiche USB

16 Pulsante Menu

17 Pulsante Ruota

18 Pulsante Sequenza di Immagini

19 Pulsante Ritaglia

Vista posteriore/superiore/laterale

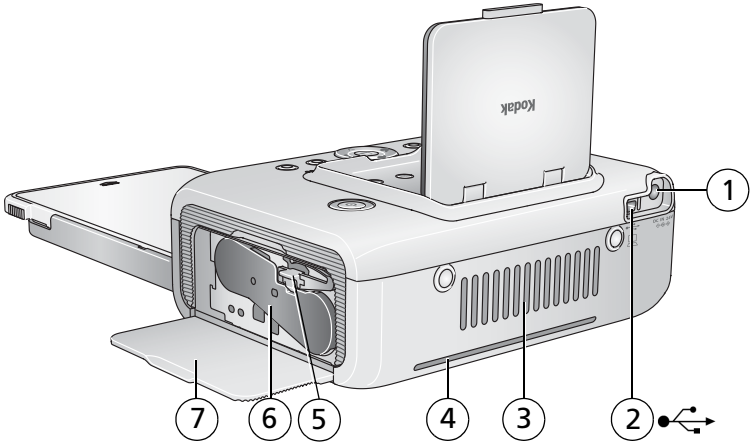

1 Connettore di alimentazione (ingresso CC)
2 Connettore USB (per il collegamento con il computer)
3 Aperture per la circolazione dell'aria
4 Slot per il percorso della carta
5 Dispositivo di sgancio cartuccia
6 Nastro a colori (installato come illustrato)
7 Sportello del nastro

Sommario

1 Operazioni preliminari 1
- Dove posizionare la stampante fotografica 1
- Collegamento all'alimentazione 2
- Uso e conservazione del nastro a colori 2
- Installazione e rimozione del nastro a colori 3
- Uso e conservazione della carta 4
- Caricamento della carta 5
- Installazione del vassoio della carta 6

2 Stampa senza computer 7
- Stampa da una scheda o unità flash USB 7
- Stampa da un dispositivo PictBridge compatibile 8
- Stampa di foto contrassegnate (DPOF) 9

3 Ottimizzazione della stampante 11
- Riduzione dell'effetto occhi rossi delle foto 11
- Rotazione delle foto 12
- Esecuzione di una sequenza di immagini 12
- Ritaglio di foto 13
- Modifica del formato di stampa della foto 14
- Modifica della modalità Colore 16
- Verifica del livello della cartuccia 17
- Stampa di foto contrassegnate 17
- Verifica delle impostazioni wireless 17
- Modifica della lingua 18
- Modifica delle impostazioni predefinite 18
- Visualizzazione della schermata Info 18

4 Uso della stampante fotografica con un computer 19
Installazione del software 19
Collegamento al computer 21
Trasferimento di foto da uno slot per scheda 23
Trasferimento di foto da un dispositivo USB 24
Stampa dal computer 25
Annullamento della stampa 27

5 Uso delle funzioni wireless della stampante fotografica 28
Stampa da un dispositivo con tecnologia Bluetooth® wireless 28
Stampa e trasferimento su una rete Wi-Fi wireless 30

6 Cura e manutenzione 35
Consigli generali 35
Pulizia del rullo alimentatore della carta 36
Trasporto della stampante fotografica 37

7 Risoluzione dei problemi 38
Problemi di stampa 38
Problemi di trasferimento/comunicazione 47
Collegamento alla rete wireless 48
Indicatori di stato 48
Collegamenti utili 55
Assistenza telefonica clienti 57

8 Appendice 59
Caratteristiche tecniche della stampante fotografica 59
Canali wireless 60
Istruzioni importanti per la sicurezza 61
Aggiornamento di software e firmware 61
Ulteriori precauzioni e manutenzione 62
Garanzia 62
Conformità alle norme 65

1 Operazioni preliminari

Dove posizionare la stampante fotografica

- Posizionare la stampante fotografica su una superficie piana, pulita e priva di polvere, in ambiente asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole.

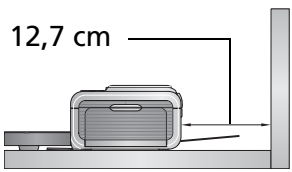

- **Lasciare almeno 12,7 cm di spazio** sul retro della stampante fotografica per il percorso della carta.
- Per un'aerazione adeguata, verificare che la parte superiore e inferiore della stampante fotografica non siano ostruite.
- Quando si collegano i cavi di alimentazione o USB, posizionarli in modo che non intralcino il percorso della carta nella parte anteriore e posteriore della stampante fotografica.

- Evitare le aree in cui sono presenti condotti di aerazione, le porte restano aperte o vi è frequente passaggio di persone, perché la stampante fotografica potrebbe essere esposta a elevati livelli di polvere e materiale residuo. Le particelle di sporco trasportate dall'aria possono influire sulla qualità della foto.
- Lasciare una quantità di spazio adeguata su ciascun lato della stampante fotografica per consentire il collegamento/scollegamento dei cavi, la sostituzione del nastro a colori e l'alimentazione della carta.

Collegamento all'alimentazione

RISCHIO DI SCOSSA ELECTTRICA

Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA fornito con la stampante fotografica. L'uso di adattatori e cavi diversi potrebbe danneggiare la stampante fotografica o il computer.

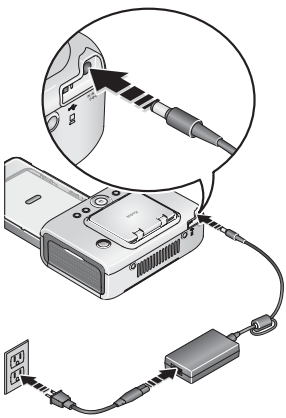

1 Collegare il cavo di alimentazione CA all'adattatore, quindi al retro della stampante fotografica.

NOTA Il cavo di alimentazione CA fornito con la stampante fotografica potrebbe essere già montato, ma potrebbe essere diverso da quello illustrato.

2 Inserire il cavo di alimentazione CA in una presa di corrente.

Per acquistare un adattatore CA e altri accessori, visitare il sito www.kodak.com/go/accessories.

Uso e conservazione del nastro a colori

- Per ottenere stampe della migliore qualità, conservare il nastro a colori in un luogo in cui la temperatura non superi i 30 °C.
- Per evitare di lasciarvi impronte, maneggiare il nastro a colori tenendolo dalle estremità della bobina.
- Conservare il nastro a colori al riparo dalla luce diretta del sole e da temperature elevate (ad esempio, un'automobile parcheggiata al sole).

Installazione e rimozione del nastro a colori

1 Aprire lo sportello dell'alloggiamento del nastro, situato sul lato della stampante fotografica.

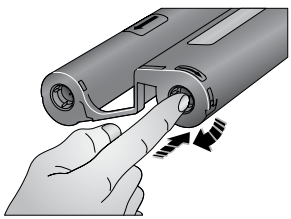

2 Verificare che il nastro a colori non sia allentato.

Per tendere il nastro, premere verso l'interno la bobina del nastro, quindi ruotarla in senso orario.

IMPORTANTE *Fare attenzione a non ruotare la bobina del nastro più del necessario. Questo potrebbe ridurre il numero delle stampe che è possibile effettuare.*

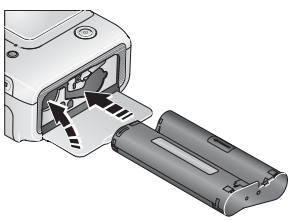

3 Inserire il nastro a colori, con l'etichetta rivolta verso l'alto e la freccia puntata in direzione della stampante fotografica. Premere il nastro finché non scatta in posizione.

4 Chiudere lo sportello dell'alloggiamento.

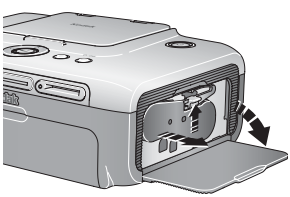

- Per rimuovere il nastro a colori, aprire lo sportello dell'alloggiamento, quindi spingere verso l'alto la leva di colore verde ed estrarre il nastro.

IMPORTANTE *Se si verifica un errore della carta, il nastro a colori potrebbe bloccarsi. Eliminare l'errore della carta e accertarsi che la spia della carta sia spenta prima di rimuovere il nastro a colori (vedere Spia della carta, pagina 50).*

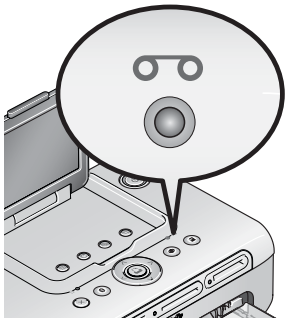

- Quando il nastro è in esaurimento, la spia gialla del nastro a colori lampeggia lentamente per alcuni secondi.
- Quando il nastro è esaurito, la spia gialla del nastro a colori lampeggia in rosso.

  Dopo aver installato un nuovo nastro a colori, premere il pulsante di stampa per eliminare l'errore e riprendere la stampa.

Uso e conservazione della carta

- Per evitare di lasciarvi impronte, maneggiare la carta tenendola dai bordi o dalle strisce perforate. Non toccare il lato lucido del foglio.
- Quando non lo si utilizza, rimuovere il vassoio della carta. Chiudere il coperchio del vassoio e lo sportello sulla printer dock per evitare che si accumulino polvere e materiali residui. Conservare la carta su una superficie piana.
- Conservare la carta al riparo dalla luce diretta del sole e da temperature elevate (ad esempio, un'automobile parcheggiata al sole).

Caricamento della carta

1 Se inserito, rimuovere il vassoio della carta dalla stampante fotografica (vedere pagina 6).

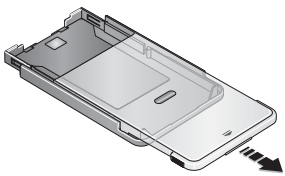

2 Far scorrere indietro il coperchio del vassoio di circa 3 cm fino a farlo scattarlo in posizione, quindi sollevarne un'estremità.

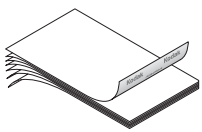

3 "Sfogliare" la risma per separare bene i fogli.

IMPORTANTE *Caricare un massimo di 25 fogli. Per evitare di caricare una quantità eccessiva di carta, fare riferimento alla linea del limite di caricamento all'interno del vassoio. Non caricare carta sprovvista di strisce perforate. Per evitare di lasciarvi impronte, non toccare il lato lucido del foglio.*

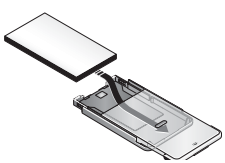

4 Caricare la carta nel vassoio, con il logo Kodak rivolto verso il basso.

5 Chiudere il coperchio del vassoio.

È possibile acquistare un kit di nastro a colori e carta fotografica Kodak e altri accessori presso i rivenditori di prodotti Kodak o sul sito www.kodak.com/go/accessories.

Installazione del vassoio della carta

1 Aprire lo sportello del vassoio della carta situato sulla stampante fotografica.

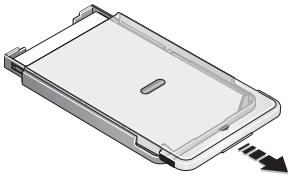

2 Far scorrere indietro il coperchio del vassoio di circa 3 cm fino a farlo scattarlo in posizione, finché non emette uno scatto e si blocca.

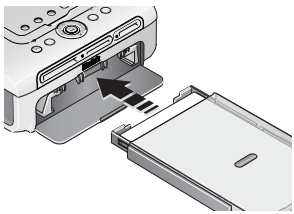

3 Inserire il vassoio della carta nel relativo alloggiamento fino a quando non si blocca.

IMPORTANTE *Per inserire correttamente il vassoio della carta nella stampante fotografica, tenere il coperchio del vassoio completamente aperto durante l'installazione.*

- Per rimuoverlo, tirare il vassoio della carta verso l'esterno.
- Chiudere il coperchio e lo sportello del vassoio per evitare che si accumulino polvere e materiali residui.
- Quando il vassoio della carta è vuoto, la spia rossa della carta si accende.

  Dopo aver riempito e installato il vassoio della carta, premere il pulsante di stampa per eliminare l'errore e riprendere la stampa.

2 Stampa senza computer

Stampa da una scheda o unità flash USB

È possibile stampare foto direttamente dalla scheda o da un'unità flash USB.

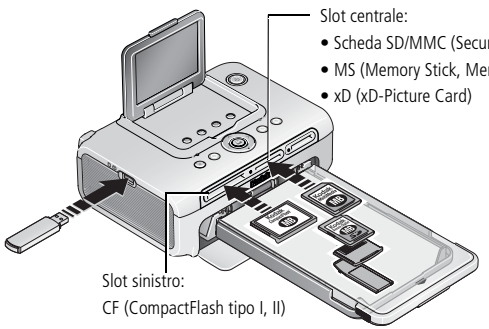
Slot centrale:
• Scheda SD/MMC (Secure Digital/MultiMedia Card/MMC in formato ridotto)
• MS (Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Magic Gate)
• xD (xD-Picture Card)
Slot sinistro:
CF (CompactFlash tipo I, II)

1 Inserire una scheda o collegare un'unità flash USB come illustrato nella figura.

La foto corrente viene visualizzata sull'LCD.

2 Creare un ordine di stampa:

- Premere ◀/▶ per individuare una foto sull'LCD.
- Premere ▲/▼ per scegliere il numero di stampe per ciascuna foto.

3 Al termine della scelta delle stampe e delle quantità di stampa, premere il pulsante di stampa.

- Per chiudere il processo senza stampare, premere il pulsante Annulla.

NOTA Non forzare l'inserimento della scheda nello slot. Inserire solo una scheda alla volta nella stampante fotografica. Se la scheda è già stata inserita ma non viene rilevata, rimuovere e reinserire la scheda. Non inserire né rimuovere la scheda quando la stampante fotografica sta trasferendo foto.

È possibile acquistare le schede e altri accessori presso i rivenditori di prodotti Kodak o sul sito www.kodak.com/go/accessories.

Durante la stampa

Durante la stampa, la carta viene stampata quattro volte. Durante i primi tre passaggi, vengono applicati gli strati di giallo, magenta e ciano, mentre nel quarto passaggio viene aggiunto alla foto il rivestimento Kodak XtraLife™ che la protegge e la conserva.

Rimozione delle strisce perforate dalla carta

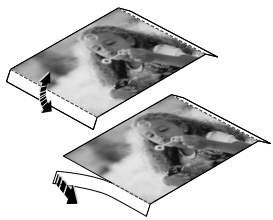

1. Piegare le strisce verso l'alto, quindi verso il basso.
2. Staccare ciascuna striscia e gettarla.

NOTA Rimuovere le strisce perforate solo al termine del processo di stampa. La carta priva delle strisce perforate non passa correttamente attraverso la stampante.

Stampa da un dispositivo PictBridge compatibile

La stampante fotografica Kodak EasyShare 500 si avvale della tecnologia PictBridge, che consente di stampare da un dispositivo PictBridge compatibile (ad esempio, una fotocamera digitale o un telefono con fotocamera).

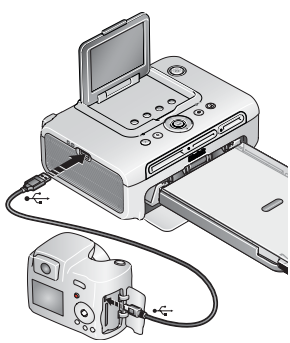

1. Inserire il connettore USB del dispositivo PictBridge compatibile nel connettore del dispositivo USB. Accendere il dispositivo (se applicabile).

   La foto corrente viene visualizzata sull'LCD.
2. Per stampare, consultare il Manuale per l'utente fornito con il dispositivo.

Stampa di foto contrassegnate (DPOF)

Se il dispositivo o la scheda contengono foto contrassegnate per la stampa (DPOF, Digital Print Order Format), la stampante fotografica consente di stampare per prime le foto contrassegnate.

NOTA Utilizzare l'impostazione 3:2 se la fotocamera può scattare foto in questa proporzione. Questa impostazione garantisce che le foto si adattino al formato della carta della stampante fotografica. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera.

- **Per stampare foto contrassegnate:** premere il pulsante di stampa.

  La spia di stampa lampeggia e vengono stampate le foto contrassegnate. Durante la stampa, i contrassegni vengono rimossi dalle foto contrassegnate nella fotocamera o nella scheda.

- **Per ignorare la stampa delle foto contrassegnate:** premere il pulsante Annulla.

Contrassegnare le foto per la stampa

La fotocamera consente di contrassegnare le foto per la stampa (DPOF) e di stampare solo quelle contrassegnate. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera.

NOTA La procedura riportata di seguito si riferisce alle fotocamere digitali Kodak EasyShare. Per informazioni sulla creazione di un DPOF su altre fotocamere, consultare il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera.

1. Premere il pulsante "Share". Premere ◀/▶ per individuare una foto.
2. Verificare che il pulsante di stampa sia evidenziato (per contrassegnare tutte le foto nella posizione di memorizzazione immagini corrente, evidenziare Stampa tutto), quindi premere il pulsante OK.
3. Premere ▲/▼ per selezionare il numero di copie (0 - 99). Il valore predefinito è 1. Il valore zero rimuove il contrassegno dalla foto selezionata. Per applicare ad altre foto una quantità di copie da stampare, premere ◀/▶ per individuarle.

   L'icona della stampa viene visualizzata nell'area di stato.

4 Premere il pulsante OK. Premere il pulsante "Share" per uscire.

NOTA Per rimuovere il contrassegno di stampa da tutte le foto, evidenziare Annulla stampe nel menu Condividi, quindi premere il pulsante OK.

Per stampare foto contrassegnate dal computer, vedere pagina 25.

3 Ottimizzazione della stampante

Le funzioni indicate di seguito consentono di migliorare e condividere le foto:

- Riduzione occhi rossi, pagina 11
- Ruota, pagina 12
- Sequenza di Immagini, pagina 12
- Ritaglia, pagina 13
- Formato Immagine, pagina 14
- Modalità Colore, pagina 16
- Livello Cartuccia, pagina 17
- Stampe Contrassegnate, pagina 17
- Impostazioni Wireless, pagina 17
- Lingua, pagina 18
- Impostazioni Predefinite, pagina 18
- Info, pagina 18

Riduzione dell'effetto occhi rossi delle foto

La stampante fotografica EasyShare 500 rileva automaticamente l'effetto occhi rossi nei soggetti e consente di correggerlo con la semplice pressione di un pulsante.

NOTA L'uso di questa funzione può richiedere tempi di stampa più lunghi.

Per ridurre l'effetto occhi rossi nelle foto stampate:

- Premere il pulsante di riduzione dell'effetto occhi rossi prima di premere il pulsante di stampa.

  La riduzione degli occhi rossi viene applicata alle foto scattate utilizzando il flash della fotocamera.

Per attivare la riduzione dell'effetto occhi rossi:

- Tenere premuto il pulsante di riduzione dell'effetto occhi rossi per 5 secondi.

  La spia di riduzione dell'effetto occhi rossi inizia a lampeggiare e, successivamente, diventa fissa.

  Ripetere questa operazione per impostare la disattivazione predefinita della funzione.

NOTA Se si stampa da un computer, il pulsante per la riduzione dell'effetto occhi rossi è disabilitato. Utilizzare il software EasyShare se si stampa da un computer. Il tempo di stampa può aumentare lievemente quando si utilizza la riduzione dell'effetto occhi rossi.

Rotazione delle foto

Premere il pulsante Ruota per ruotare le foto di 90 gradi in senso orario.

NOTA La foto viene ruotata solo per la sessione di visualizzazione corrente e l'orientamento della foto non viene memorizzato.

Esecuzione di una sequenza di immagini

Utilizzare la funzione Sequenza di Immagini per visualizzare le foto sull'LCD della stampante fotografica.

1. Inserire una scheda nel relativo slot (oppure collegare un dispositivo USB alla stampante fotografica).
2. Premere il pulsante Sequenza di Immagini.

   La sequenza di immagini inizia dopo 10 secondi.
3. Se si desidera modificare le impostazioni della sequenza di immagini, premere ▲/▼ per evidenziare la funzione desiderata. Premere il pulsante di stampa.
   - **Intervallo –** Scegliere il tempo di visualizzazione di una foto.
   - **Ciclo –** Scegliere se riprodurre la sequenza di immagini una sola volta o più volte.
4. Per interrompere la sequenza di immagini in qualsiasi momento, premere il pulsante Annulla.

Ritaglio di foto

Utilizzare la funzione Ritaglia per stampare la parte migliore di una foto.

NOTA La foto ritagliata viene memorizzata abbastanza a lungo per consentirne la stampa, quindi viene ripristinata la foto originale.

1 Con una scheda inserita nel relativo slot (oppure con il dispositivo USB collegato alla stampante fotografica), premere ◀/▶ per individuare la foto desiderata.

2 Premere il pulsante Ritaglia.

Viene visualizzata una casella di ritaglio sopra la foto.

- Per visualizzare gli altri formati della casella di ritaglio, premere il pulsante Ritaglia.
- Per orientare la casella di ritaglio sulla posizione orizzontale o verticale, premere il pulsante Ruota.

3 Premere ◀/▶ ▲/▼ per spostare la casella di ritaglio nella posizione desiderata.

4 Premere il pulsante di stampa per ritagliare la foto.

È possibile stampare la foto o regolare il ritaglio. Viene ripristinata la foto originale.

Modifica del formato di stampa della foto

1. Impostare le opzioni di stampa sul dispositivo da cui si desidera eseguire la stampa. Consultare la sezione appropriata di questo manuale oppure il Manuale per l'utente fornito con il dispositivo.
2. Premere il pulsante Menu.
3. Premere ▲/▼ per selezionare Formato Immagine, quindi premere il pulsante di stampa.
4. Premere ▲/▼ per selezionare un formato immagine, quindi premere il pulsante di stampa.

Impostazione Formato Immagine		Numero e dimensione delle stampe per foglio
	1 per foglio (foto intera)	Una foto di formato 10,2 x 15,2 cm
	2 per foglio (formato cartolina)	Due foto di formato 5,4 x 8,5 cm
	4 per foglio (formato tascabile)	Quattro foto di formato 5,1 x 7,6 cm
	9 per foglio (formato mini)	Nove foto di formato 3,4 x 5,1 cm

NOTA Per modificare il formato immagine predefinito, vedere pagina 18.

Effetto del formato immagine sul numero di copie

Nella maggior parte dei casi, con l'impostazione Formato Immagine è possibile, inoltre, stabilire il numero di copie che si desidera stampare. Ad esempio, se si desidera stampare una foto dopo aver selezionato l'impostazione 2 per foglio, 2 copie verranno stampate su un unico foglio di carta.

Quando si stampano foto contrassegnate, il numero di copie stampate viene definito in base all'impostazione sulla fotocamera o sul dispositivo. Ad esempio, se tre foto memorizzate sulla fotocamera sono contrassegnate per essere stampate una sola volta e sulla stampante fotografica è stata selezionata l'opzione 4 per foglio, su un unico foglio di carta vengono stampate tre foto nel formato 5,1 x 7,6 cm.

Per risultati ottimali, scegliere il formato o il numero di copie (sulla stampante, sulla fotocamera o sul dispositivo) che riducano al minimo lo spazio bianco sulla carta.

NOTA Quando si stampa da un dispositivo PictBridge compatibile, il formato delle immagini e il numero di copie vengono determinati in base alle impostazioni del dispositivo relative alle immagini multiple e alle copie. Modificare queste impostazioni sul dispositivo prima di stampare. Se l'opzione selezionata per il formato delle foto sul dispositivo non corrisponde alle opzioni disponibili sulla stampante fotografica, viene automaticamente selezionata l'opzione più simile.

Stampa di foto differenti sullo stesso foglio

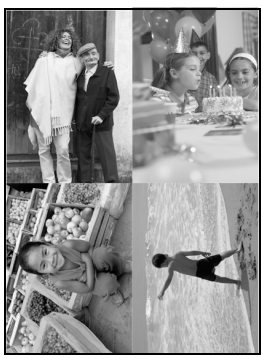

1. Inserire una scheda nel relativo slot (oppure collegare un dispositivo USB alla stampante fotografica).
2. Scegliere il formato immagine desiderato:
   - Premere il pulsante Menu.
   - Premere ▲/▼ per selezionare Formato Immagine (pagina 14), quindi premere il pulsante di stampa.
   - Premere ▲/▼ per selezionare un formato immagine, quindi premere il pulsante di stampa.
3. Creare un ordine di stampa:
   - Premere ◀/▶ per individuare una foto sull'LCD.
   - Premere ▲/▼ per scegliere il numero di stampe per ciascuna foto.
4. Al termine della scelta delle stampe, delle quantità e dei formati, premere il pulsante di stampa.
   - Per chiudere il processo senza stampare, premere il pulsante Annulla.

Stampa di foto duplicate sullo stesso foglio

1. Inserire una scheda nel relativo slot (oppure collegare un dispositivo USB alla stampante fotografica).
2. Scegliere il formato immagine desiderato:
   - Premere il pulsante Menu.
   - Premere ▲/▼ per selezionare Formato Immagine (pagina 14), quindi premere il pulsante di stampa.
   - Premere ▲/▼ per selezionare un formato immagine, quindi premere il pulsante di stampa.
3. Creare un ordine di stampa:
   - Premere ◀/▶ per individuare una foto sull'LCD.
   - Premere ▲/▼ per scegliere il numero di stampe per ciascuna foto.
4. Al termine della scelta delle stampe, delle quantità e dei formati, premere il pulsante di stampa.

Modifica della modalità Colore

1. Premere il pulsante Menu.
2. Premere ▲/▼ per evidenziare Modalità Colore, quindi premere il pulsante di stampa.
3. Premere ▲/▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il pulsante di stampa.
   - Naturale
   - Ottimizzato
   - Seppia
   - Bianco e Nero

   Le foto vengono stampate nella modalità colore selezionata.

Verifica del livello della cartuccia

1. Premere il pulsante Menu.
2. Premere ▲/▼ per selezionare Livello Cartuccia, quindi premere il pulsante di stampa.

   Vengono visualizzate le stampe rimanenti previste e il formato del nastro.

Stampa di foto contrassegnate

NOTA È possibile scegliere questo menu solo se le foto sono state contrassegnate sul dispositivo o sulla scheda.

1. Premere il pulsante Menu.
2. Premere ▲/▼ per selezionare Stampe Contrassegnate, quindi premere il pulsante di stampa.
3. Se sono state contrassegnate delle foto, attenersi alle istruzioni visualizzate per stamparle.

Verifica delle impostazioni wireless

1. Premere il pulsante Menu.
2. Premere ▲/▼ per selezionare Impostazioni Wireless, quindi premere il pulsante di stampa.
3. Premere ▲/▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il pulsante di stampa.
   - Bluetooth
   - Wi-Fi

   Vengono visualizzate le informazioni relative alle impostazioni wireless. Utilizzare ▲/▼ per scorrere l'elenco, se necessario.

Modifica della lingua

1. Premere il pulsante Menu.
2. Premere ▲/▼ per selezionare Lingua, quindi premere il pulsante di stampa.
3. Premere ▲/▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il pulsante di stampa.

   La lingua dell'LCD viene aggiornata.

Modifica delle impostazioni predefinite

1. Premere il pulsante Menu.
2. Premere ▲/▼ per selezionare Impostazioni Wireless, quindi premere il pulsante di stampa.
3. Premere ▲/▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il pulsante di stampa.
   - Formato Immagine
   - Modalità Colore
   - Riduzione occhi rossi
   - Ripristina Predefiniti

   Viene indicato il valore predefinito corrente di ciascuna impostazione.
4. Per modificare un'impostazione predefinita, attenersi alle istruzioni visualizzate. Per ripristinare tutte le impostazioni sui valori predefiniti, selezionare Ripristina Predefiniti.

Visualizzazione della schermata Info

1. Premere il pulsante Menu.
2. Premere ▲/▼ per selezionare Info, quindi premere il pulsante di stampa.

   Vengono visualizzate le informazioni sulla stampante fotografica.

4 Uso della stampante fotografica con un computer

Installazione del software

IMPORTANTE *Prima di collegare la stampante al computer, installare il software EasyShare.*

1 Chiudere tutte le applicazioni software in esecuzione sul computer (incluso il software antivirus).

2 Inserire il CD del software Kodak EasyShare nell'unità CD-ROM.

3 Per caricare il software, attenersi alla procedura descritta di seguito.

Windows OS – Se la finestra della procedura di installazione non viene visualizzata automaticamente, scegliere Esegui dal menu Start e digitare **d:\setup.exe** (**d** indica la lettera dell'unità contenente il CD).

Mac OS X – Fare doppio clic sull'icona del CD sul desktop, quindi fare clic sull'icona di installazione.

4 Per installare il software, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

- Selezionare Completa per installare automaticamente le applicazioni usate con maggiore frequenza. Selezionare Personalizzata per scegliere le applicazioni da installare.

IMPORTANTE *Per utilizzare la stampante fotografica con un computer, è necessario installare il driver di stampa. Se si sceglie l'installazione personalizzata, verificare che la stampante fotografica sia selezionata. Se si sceglie l'installazione tipica, il driver di stampa viene installato automaticamente.*

Aggiunta della stampante per Mac OS X

a Aprire la finestra del Finder e fare clic sul pulsante Applicazioni. Se non viene visualizzato il pulsante Applicazioni, aprire la cartella Applicazioni sull'unità operativa.

b Aprire la cartella Utilities, quindi fare doppio clic su Centro Stampa.

c Nella finestra Elenco Stampanti, fare clic su Aggiungi Stampante.

d Selezionare la stampante fotografica, quindi fare clic su Aggiungi.

La stampante fotografica viene aggiunta al computer.

IMPORTANTE *Quando richiesto, eseguire la registrazione elettronica della stampante fotografica e del software. Per effettuare la registrazione elettronica, è necessario collegarsi al proprio provider di servizi Internet. Per registrarsi in un secondo momento, visitare il sito www.kodak.com/go/register.*

5 Riavviare il computer, se richiesto. Se è stato precedentemente disattivato, riattivare il software antivirus. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale fornito con il software antivirus.

Per ulteriori informazioni sull'installazione del software, consultare il file Leggimi sul CD del software Kodak EasyShare. Per informazioni sulle applicazioni software incluse nel CD del software Kodak EasyShare, fare clic sul pulsante Guida del software EasyShare.

Disinstallazione del software

Per rimuovere il driver di stampa o il software EasyShare dal computer, attenersi alla procedura descritta di seguito.

Windows OS:

1 Aprire il Pannello di controllo.

Dal menu Start, selezionare Impostazioni, quindi Pannello di controllo (nel sistema operativo Windows XP, il Pannello di controllo si trova nel menu Start).

2 Fare doppio clic su Installazione applicazioni.

3 Selezionare il software Kodak EasyShare, quindi fare clic su Rimuovi.

4 Selezionare Modifica per disinstallare singoli componenti, ad esempio il driver di stampa, o selezionare Rimuovi per disinstallare tutti i componenti.

5 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Riavviare il computer, se richiesto.

Mac OS X

1. Fare doppio clic sull'unità operativa del sistema in uso.
2. Selezionare Library, quindi Stampanti.
3. Aprire la cartella Kodak, quindi la cartella della stampante fotografica.
4. Fare doppio clic sul programma di disinstallazione della stampante fotografica.
5. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Collegamento al computer

IMPORTANTE *Verificare che la fotocamera o il dispositivo NON siano collegati quando si collega la stampante fotografica al computer.*

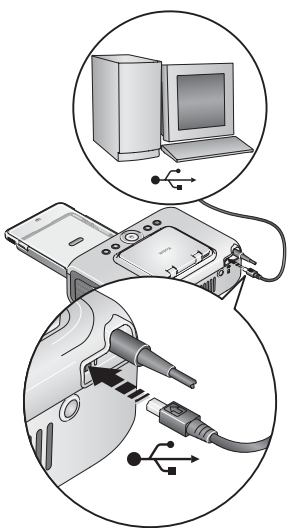

1. Verificare che il software Kodak EasyShare sia installato sul computer (vedere pagina 19).
2. Inserire l'estremità del cavo USB (fornito in dotazione) contrassegnata dal simbolo nella porta USB del computer. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione relativa al computer.
3. Collegare l'altra estremità del cavo USB al connettore USB quadrato che si trova sul retro della stampante fotografica.

NOTA Nei sistemi operativi Windows, viene eseguita l'Installazione guidata nuovo hardware quando la stampante viene collegata per la prima volta. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione relativa al computer.

Se si inserisce una scheda Wi-Fi® Kodak (in vendita separatamente) la prima volta che si collega la stampante, viene visualizzata la schermata per l'aggiunta dell'assistente della stampante wireless. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

4 Mac OS X

Installare la stampante sul computer (Mac OS 10.2.8 - 10.3.9)

a Aprire la finestra del Finder, quindi fare clic sul pulsante Applicazioni. In alternativa, aprire la cartella Applicazioni nell'unità operativa.

b Aprire la cartella Utilities, quindi fare doppio clic sull'utilità di impostazione della stampante.

c Fare clic su Aggiungi.

d Selezionare la stampante Kodak dal menu.

e Selezionare la stampante, quindi fare clic su Aggiungi.

La stampante viene aggiunta al computer.

Installare la stampante sul computer (Mac OS 10.4):

a Aprire la finestra del Finder, quindi fare clic sul pulsante Applicazioni. In alternativa, aprire la cartella Applicazioni nell'unità operativa.

b Aprire la cartella Utilities, quindi fare doppio clic sull'utilità di impostazione della stampante.

c Fare clic su Aggiungi.

d Dall'elenco delle stampanti, selezionare la stampante fotografica, quindi fare clic sull'opzione che consente di aggiungere altre stampanti.

e Dal menu a comparsa nella parte superiore della schermata, selezionare la stampante Kodak.

f Selezionare la stampante, quindi fare clic su Aggiungi.

La stampante viene aggiunta al computer.

Trasferimento di foto da uno slot per scheda

1. Accertarsi che il software Kodak EasyShare sia installato (vedere pagina 19) e che la stampante fotografica sia collegata al computer (vedere pagina 21).
2. Inserire una scheda (vedere pagina 7.)

   La foto corrente viene visualizzata sull'LCD.
3. Premere il pulsante di trasferimento sulla stampante fotografica.

   Il software Kodak EasyShare si avvia nel computer.
4. Utilizzare il software Kodak EasyShare per trasferire le foto dalla scheda al computer. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del software Kodak EasyShare.

   Durante il trasferimento delle foto, la spia di trasferimento emette una luce lampeggiante.

NOTA Se il software è stato installato, collegando la stampante fotografica al computer viene stabilita una nuova connessione per lo slot per scheda. Premendo il pulsante di trasferimento, è possibile visualizzare, copiare, eliminare e gestire i file sulla nuova unità in modo del tutto analogo alle altre unità presenti sul computer. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione relativa al computer.

- Per interrompere il trasferimento prima che sia completato, premere il pulsante Annulla.
- Per rimuovere la scheda, estrarla dallo slot.

Trasferimento di foto da un dispositivo USB

1 Accertarsi che il software Kodak EasyShare sia installato (vedere pagina 19) e che la stampante fotografica sia collegata al computer (vedere pagina 21).

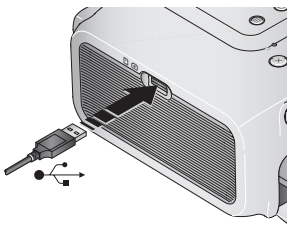

2 Collegare la porta USB del dispositivo USB al relativo connettore situato sul lato della stampante fotografica.

NOTA Se il dispositivo USB è già stato collegato ma non viene più riconosciuto, scollegare e ricollegare il dispositivo per ristabilire la connessione.

3 Premere il pulsante di trasferimento sulla stampante fotografica.

Il software Kodak EasyShare si avvia nel computer.

4 Utilizzare il software Kodak EasyShare per trasferire le foto dal dispositivo al computer. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del software Kodak EasyShare.

Durante il trasferimento delle foto, la spia di trasferimento emette una luce lampeggiante.

Stampa dal computer

Per la stampa, si consiglia di utilizzare il software Kodak EasyShare fornito in dotazione. Questo software consente di avvalersi di numerose funzioni, tra cui le opzioni di modifica e stampa e l'organizzazione delle foto.

IMPORTANTE *Attendere che il processo di stampa venga completato prima di rimuovere la carta o il vassoio. In caso contrario, potrebbero verificarsi errori nell'alimentazione della carta o inceppamenti.*

Stampa con il software Kodak EasyShare

1. Accertarsi che il software Kodak EasyShare sia installato (vedere pagina 19) e che la stampante fotografica sia collegata al computer (vedere pagina 21).
2. Fare clic sulla scheda La mia collezione.
3. Selezionare le foto che si desidera stampare.
4. Fare clic sulla scheda Stampa a casa.
5. Assicurarsi che la stampante fotografica sia stata selezionata come stampante.
6. Modificare le altre impostazioni, quali formato della carta e layout di stampa, quindi fare clic su Stampa.

NOTA Durante la stampa da computer, il pulsante Formato Immagine sulla stampante fotografica viene disattivato. Impostare le opzioni di stampa mediante il software EasyShare.

Per ulteriori informazioni, vedere la guida del software EasyShare.

Stampa delle foto contrassegnate dal computer

1. Accertarsi che il software Kodak EasyShare sia installato (vedere pagina 19) e che la stampante fotografica sia collegata al computer (vedere pagina 21).
2. Trasferire le foto contrassegnate al computer (vedere pagina 23).
3. Eseguire le operazioni descritte nei punti da 4 a 6.

Stampa da altre applicazioni

1. Accertarsi che il driver di stampa sia installato (vedere pagina 19) e che la stampante fotografica sia collegata al computer (vedere pagina 21).
2. Aprire le foto nell'applicazione dalla quale si desidera stamparle.
3. Accedere alle impostazioni della stampante selezionando Stampa o Imposta pagina dal menu File (a seconda dell'applicazione e della piattaforma utilizzate).
4. Assicurarsi che la stampante fotografica sia stata selezionata come stampante.
5. Se necessario, modificare altre impostazioni, quindi fare clic su OK o su Stampa. A seconda dell'applicazione e della piattaforma utilizzate, potrebbe essere necessario tornare al menu principale e selezionare Stampa dal menu File.

NOTA Durante la stampa da un computer, il pulsante Formato Immagine sulla stampante fotografica viene disattivato. Impostare le opzioni di stampa nell'applicazione dalla quale si esegue la stampa.

Scelta della modalità Colori

La modalità Colori Kodak consente la correzione automatica del colore rendendo più semplice la stampa di splendide foto in pochissimo tempo. La stampante fotografica Kodak EasyShare 500 presenta tre opzioni della modalità Colori.

Ottimizzato – Per colori più intensi e vivaci.

Naturale – Per le stampe di tutti i giorni, eccezionali e dai colori naturali.

Nessuno – Per disattivare la correzione automatica del colore.

Per modificare la modalità Colore, attenersi alla procedura descritta di seguito.

Sistemi operativi Windows 2000/XP

1. Dal menu Start, selezionare Impostazioni, quindi Stampanti.

   NOTA A seconda della configurazione del menu Start, potrebbe essere necessario selezionare Stampanti e fax dal Pannello di controllo.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante fotografica Kodak EasyShare, quindi selezionare Preferenze stampa.

3 Fare clic sulla scheda per la correzione del colore.

4 Selezionare un'opzione della correzione del colore, quindi fare clic su OK.

Sistemi operativi Windows 98/ME

1 Dal menu Start, selezionare Impostazioni, quindi Stampanti.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante fotografica Kodak EasyShare 500, quindi selezionare Proprietà.

3 Fare clic sulla scheda per la correzione del colore.

4 Selezionare un'opzione della modalità Colori.

5 Al termine dell'operazione, fare clic su OK.

Mac OS X

1 Assicurarsi che la stampante fotografica sia stata selezionata come stampante.

2 Dal menu File dell'applicazione in uso, selezionare Stampa.

3 Selezionare Controllo colore dal menu a comparsa Copie e Pagine.

4 Selezionare Colori Kodak.

5 Selezionare un'opzione della modalità Colori.

Annullamento della stampa

Windows OS:

1 Fare doppio clic sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni.

2 Selezionare la stampa che si desidera annullare.

3 Selezionare Documento, quindi Annulla.

Mac OS X

1 In Centro Stampa, fare doppio clic sull'icona della stampante.

2 Fare clic sulla stampa che si desidera annullare, quindi selezionare Elimina.

5 Uso delle funzioni wireless della stampante fotografica

Stampa da un dispositivo con tecnologia Bluetooth® wireless

La funzione Bluetooth incorporata si avvale della tecnologia Bluetooth 1.1, che consente di stampare da dispositivi con tecnologia Bluetooth, tra cui numerosi palmari e telefoni cellulari. Usare il dispositivo wireless per riesaminare le foto, scegliere le opzioni di stampa e stampare.

NOTA La stampante fotografica EasyShare 500 supporta solo i profili OPP (Object Push) e FTP (File Transfer). Controllare le specifiche del dispositivo con tecnologia Bluetooth (oppure contattare il produttore) per verificare i profili supportati dalla periferica.

Per impostazione predefinita, la funzione Bluetooth è attiva e pronta a ricevere i segnali da un dispositivo con tecnologia Bluetooth.

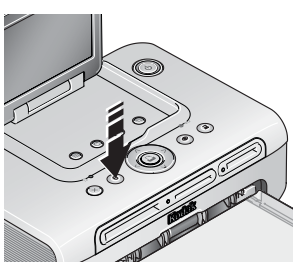

Per disattivare la funzione Bluetooth:

- Premere il pulsante Bluetooth. Premerlo nuovamente per attivarla.

Per impostare la disattivazione *predefinita* **della funzione Bluetooth:**

- Tenere premuto il pulsante Bluetooth per 5 secondi.

  Ripetere la stessa operazione per impostare l'attivazione predefinita della funzione.

NOTA Per ricevere il segnale wireless, non posizionarsi a una distanza superiore a 10 metri dalla stampante fotografica.

Per stampare dal dispositivo con tecnologia Bluetooth:

1 Attivare la tecnologia wireless sul dispositivo e scegliere le foto che si desidera stampare.

I dispositivi con tecnologia wireless Bluetooth vengono visualizzati sulla periferica.

2 Selezionare la stampante sul dispositivo.

NOTA Se il dispositivo richiede un'autenticazione, digitare il pin 1111 (predefinito).

3 Selezionare Send or Beam sul dispositivo.

Le foto selezionate vengono inviate alla stampante fotografica per la stampa. Se la stampante fotografica è occupata, è possibile che venga inviata una notifica al dispositivo.

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con il dispositivo.

Per configurare le impostazioni della tecnologia wireless Bluetooth per la stampante:

1 Verificare che il driver della stampante contenuto nel CD del software Kodak EasyShare fornito sia installato sul computer. Collegare la stampante al computer mediante il cavo USB.

2 Aprire l'utilità di configurazione per stampanti wireless Kodak.

Windows OS:

a Nel menu Start, selezionare Programmi (oppure Tutti i programmi).

b Aprire la cartella Kodak, quindi la cartella della stampante EasyShare.

c Selezionare l'utilità di configurazione per stampanti wireless Kodak.

L'utilità di configurazione si apre sul computer.

Mac OS X

a Aprire la finestra del Finder, quindi fare clic sul pulsante Applicazioni. In alternativa, aprire la cartella Applicazioni nell'unità operativa.

b Aprire la cartella Utilities, quindi fare doppio clic sull'utilità di impostazione della stampante.

c Fare doppio clic sulla stampante dall'elenco, quindi fare clic su Utility.

L'utilità di configurazione si apre sul computer.

3 Accanto a Mostra, selezionare Bluetooth.

4 Se necessario, modificare le impostazioni. Per ulteriori informazioni, consultare la guida per l'utilità di configurazione.

Stampa e trasferimento su una rete Wi-Fi wireless

Inserire una scheda Wi-Fi® Kodak (in vendita separatamente) nell'apposito slot, quindi stampare e trasferire le foto utilizzando la stampante fotografica su una rete (infrastruttura) Wi-Fi wireless esistente. In alternativa, stampare le foto direttamente sulla stampante fotografica tramite una rete Wi-Fi wireless device-to-device (Ad-Hoc).

Esempio di rete wireless (infrastruttura):

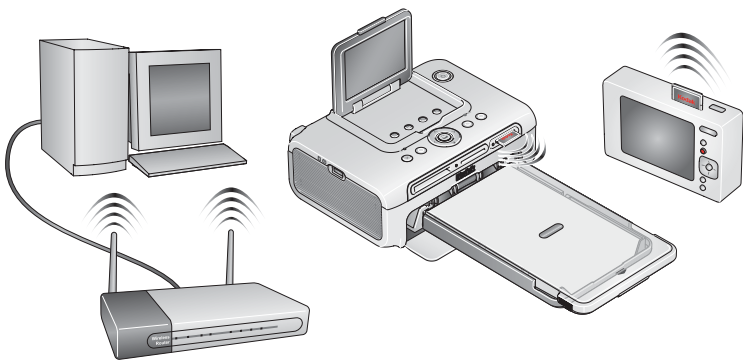

Esempio di rete Ad-Hoc:

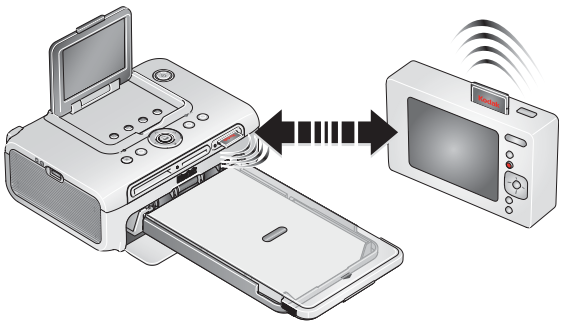

Installazione della stampante su una rete Wi-Fi wireless

1 Scollegare il dispositivo USB eventualmente collegato alla stampante fotografica.

IMPORTANTE *Inserire la scheda come indicato. Non forzare l'inserimento della scheda nell'apposito slot.*

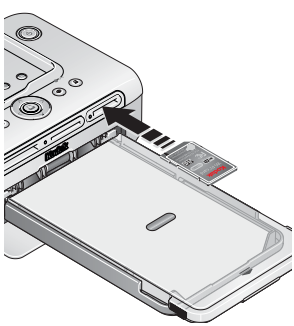

2 Spingere la scheda Wi-Fi Kodak nello slot fino a inserire il connettore.

La spia dello slot per scheda lampeggia mentre la stampante fotografica esegue la scansione delle reti disponibili. Una volta effettuata la connessione, la spia dello slot per scheda rimane accesa.

NOTA Se è stata inserita correttamente, la scheda fuoriesce leggermente e funge da antenna per la ricezione dei segnali Wi-Fi.

Se nello slot è già stata inserita una scheda Wi-Fi Kodak, ma la connessione è scaduta, rimuovere e reinserire la scheda per stabilire una nuova connessione.

- Per rimuovere la scheda, inserirla e rilasciarla. Quando la scheda è espulsa, estrarla.

3 Verificare che il driver della stampante contenuto nel CD del software Kodak EasyShare fornito sia installato sul computer. Collegare la stampante al computer mediante il cavo USB (vedere pagina 21).

4 Configurare le impostazioni Wi-Fi della stampante (ad esempio SSID e sicurezza), quindi impostare la stampante come stampante wireless sulla rete Wi-Fi wireless.

Windows OS – Configurare le impostazioni Wi-Fi della stampante:

a Nel menu Start, selezionare Programmi (oppure Tutti i programmi).

b Aprire la cartella Kodak, quindi la cartella della stampante EasyShare.

c Selezionare l'utilità di configurazione per stampanti wireless Kodak.

L'utilità di configurazione si apre sul computer.

d Accanto a Mostra, selezionare Wi-Fi primario.

e Modificare le impostazioni in modo che corrispondano a quelle della rete Wi-Fi wireless in uso. Fare clic sulla procedura guidata per ricevere assistenza nel processo di impostazione della rete wireless. Per ulteriori informazioni, consultare la guida per l'utilità di configurazione wireless.

Impostare la stampante come stampante wireless sul computer:

a Nel menu Start, selezionare Programmi (oppure Tutti i programmi).

b Aprire la cartella Kodak, quindi la cartella della stampante EasyShare.

c Selezionare l'assistente per la configurazione della stampante wireless Kodak.

d Fare clic su Avanti.

e Selezionare la stampante, quindi fare clic su Avanti.

La stampante wireless viene aggiunta al computer (indicata come copia wireless della stampante nell'elenco delle stampanti di Windows OS).

Mac OS X – Installare la stampante sul computer:

Vedere Collegamento al computer, pagina 21.

Configurare le impostazioni Wi-Fi della stampante:

a Aprire la finestra del Finder, quindi fare clic sul pulsante Applicazioni. In alternativa, aprire la cartella Applicazioni nell'unità operativa.

b Aprire la cartella Utilities, quindi fare doppio clic sull'utilità di impostazione della stampante.

c Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su Utility.

d Modificare le impostazioni Wi-Fi in modo che corrispondano a quelle della rete Wi-Fi wireless in uso. Per ulteriori informazioni, consultare la guida per l'utilità di configurazione wireless.

5 Chiudere tutti i programmi in esecuzione sul computer, quindi scollegare il cavo USB che collega il computer e la stampante.

6 (Opzionale) Stampare una copia delle impostazioni wireless per future consultazioni: tenere premuti contemporaneamente il pulsante di stampa e il pulsante di trasferimento per 5 secondi.

Stampa delle foto sulla rete Wi-Fi wireless

1 Aggiungere la stampante fotografica alla rete wireless Wi-Fi (vedere pagina 25).

IMPORTANTE *Aggiungere la stampante alla stessa rete del computer o del dispositivo da cui si desidera stampare. Se si stampa dal software EasyShare, verificare che l'opzione Attiva connessioni wireless sia selezionata in Preferenze. Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante della guida disponibile nel software EasyShare.*

2 Nel computer (o nel dispositivo Wi-Fi), selezionare e stampare le foto desiderate. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con il dispositivo o il computer.

Trasferimento delle foto sulla rete Wi-Fi wireless (solo fotocamere digitali EasyShare)

1 Aggiungere la stampante fotografica alla rete wireless Wi-Fi.

IMPORTANTE *Aggiungere la stampante alla stessa rete del computer o del dispositivo da cui si desidera stampare. Se sono presenti due o più computer sulla stessa rete, utilizzare l'utilità di configurazione della stampante wireless Kodak sul computer per selezionare il computer sul quale eseguire il trasferimento. Per ulteriori informazioni, consultare la guida per l'utilità di configurazione wireless.*

2 Collegare la fotocamera digitale EasyShare alla stampante (vedere pagina 24), quindi premere il pulsante di trasferimento.

Le foto vengono trasferite nel software EasyShare sul computer.

NOTA Se la stampante è collegata al computer mediante un cavo USB, le foto vengono trasferite utilizzando la connessione via cavo, non quella wireless.

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con il computer o il dispositivo o visitare www.kodak.com/go/wifisupport e www.wi-fi.org.

6 Cura e manutenzione

Consigli generali

IMPORTANTE *Prima di eseguire la pulizia, scollegare l'alimentazione. Per pulire la stampante fotografica o i suoi componenti, non utilizzare detergenti abrasivi o troppo aggressivi e solventi organici.*

- Per la pulizia della parte esterna della stampante fotografica e dell'LCD, utilizzare un panno asciutto pulito.

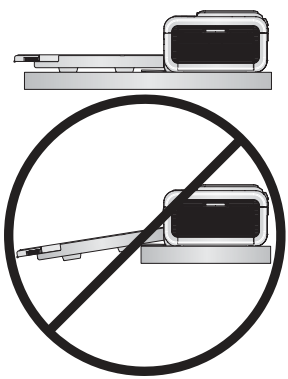

- Posizionare la stampante fotografica e il vassoio su una superficie piana. Non ostruire le aperture per la circolazione dell'aria.
- Non ostruire la parte posteriore della stampante fotografica né l'uscita del vassoio della carta.
- I cavi di alimentazione e USB vanno posizionati in modo che non intralcino il percorso della carta.
- Rimuovere regolarmente polvere e sporcizia dall'area circostante.
- Proteggere la stampante fotografica da fumo di sigaretta, polvere, sabbia e versamento di liquidi.
- Non poggiare alcun oggetto sulla stampante fotografica.
- Conservare la stampante fotografica, gli accessori e i materiali di consumo al riparo dalla luce diretta del sole e da temperature elevate (ad esempio, un'automobile parcheggiata al sole).
- Quando non lo si utilizza, rimuovere il vassoio della carta. Chiudere il coperchio del vassoio e lo sportello sulla printer dock (vedere pagina 6) per evitare che si accumulino polvere e materiali residui. Conservare la carta su una superficie piana.

Pulizia del rullo alimentatore della carta

Per evitare inceppamenti della carta e garantire risultati di stampa ottimali, si raccomanda di tenere pulito il rullo alimentatore. Ispezionare il rullo con cadenza settimanale e, se necessario, eliminare eventuali particelle di sporcizia.

IMPORTANTE *Prima di pulire il rullo alimentatore, scollegare l'alimentazione.*

1 Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa di corrente.

2 Rimuovere il vassoio della carta dalla stampante fotografica e lasciare aperto il relativo sportello.

3 Inumidire **leggermente** con acqua un panno privo di lanugine.

IMPORTANTE *Per pulire il rullo alimentatore, non utilizzare cotone idrofilo o bastoncini di cotone.*

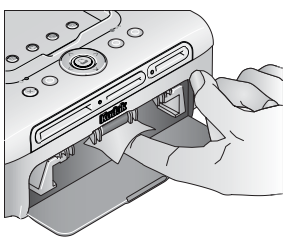

4 Usare il panno leggermente umido per pulire delicatamente la superficie del rullo. Se necessario, per portare a termine la pulizia far avanzare il rullo aiutandosi con il pollice.

5 Attendere che il rullo sia completamente asciutto prima di ricollegare l'alimentazione.

Trasporto della stampante fotografica

IMPORTANTE *Conservare la stampante fotografica, gli accessori e i materiali di consumo al riparo dalla luce diretta del sole e da temperature elevate (ad esempio, un'automobile parcheggiata al sole). Potrebbe essere utile acquistare un cavo di alimentazione CA adatto alla località in cui verrà utilizzata la printer dock.*

1. Spegnere la stampante fotografica. Scollegare tutti i cavi.
2. Rimuovere il vassoio della carta, chiudere il coperchio del vassoio e lo sportello sulla stampante fotografica. Chiudere l'LCD in modo da bloccarlo in posizione.
3. Conservare la stampante fotografica nella scatola di imballaggio originale o utilizzare la custodia da viaggio opzionale.

È possibile acquistare il cavo di alimentazione CA, la custodia da viaggio e gli altri accessori per la stampante fotografica presso i rivenditori di prodotti Kodak o sul sito www.kodak.it/go/accessories.

7 Risoluzione dei problemi

Questa sezione fornisce informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi alla stampante fotografica. Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili nel file Leggimi contenuto nel CD del software Kodak EasyShare. Per aggiornamenti sulla risoluzione dei problemi, visitare il sito www.kodak.it/go/printerdocks.

Problemi di stampa

Problema	Soluzioni consigliate
La carta non alimenta la dock (la spia rossa della carta rimane accesa)	IMPORTANTE *Utilizzare esclusivamente kit di nastro a colori e carta fotografica Kodak con la stampante fotografica. Non utilizzare carta per stampanti a getto di inchiostro.* ■ Il vassoio della carta potrebbe essere vuoto Caricare la carta (pagina 5), reinstallare il vassoio, quindi premere . ■ Per controllare la carta, attenersi alla procedura descritta di seguito. **1** Rimuovere il vassoio della carta (pagina 6). **2** Verificare la risma di carta: assicurarsi che non sia danneggiata e che le strisce perforate non siano state staccate. Se necessario, caricare nuova carta. **3** "Sfogliare" la risma per separare bene i fogli. **4** Installare nuovamente il vassoio della carta. **Non superare il limite massimo di caricamento**. **5** Inserire nuovamente il vassoio della carta, quindi premere per riprendere la stampa. ■ Pulire il rullo alimentatore della carta (pagina 36).

Problema	Soluzioni consigliate
Più fogli di carta vengono espulsi dalla stampante	**1** Rimuovere il vassoio della carta (pagina 6). **2** Rimuovere la carta dal vassoio. "Sfogliare" la risma per separare bene i fogli. **3** Installare nuovamente il vassoio della carta. **Non superare il limite massimo di caricamento**. **4** Inserire nuovamente il vassoio della carta, quindi premere per riprendere la stampa.

Problema	Soluzioni consigliate
La carta si è inceppata (la spia della carta e/o del nastro lampeggia rapidamente)	IMPORTANTE *Utilizzare esclusivamente kit di nastro a colori e carta fotografica Kodak con la stampante fotografica. Non utilizzare carta per stampanti a getto d'inchiostro.* ■ Se la spia della carta lampeggia rapidamente, attenersi alla procedura descritta di seguito. **1** Rimuovere il vassoio della carta (pagina 6). **2** Scollegare l'alimentazione dalla stampante fotografica per 5 secondi, quindi ricollegarla. Se la carta non viene espulsa automaticamente, rimuoverla con attenzione manualmente. IMPORTANTE *In caso di inceppamento, controllare che frammenti di carta non ostruiscano l'alloggiamento posizionato nella parte posteriore della stampante fotografica.* **3** Rimuovere la carta dal vassoio. "Sfogliare" la risma per separare bene i fogli. **4** Installare nuovamente il vassoio della carta. **Non superare il limite massimo di caricamento**. **5** Inserire nuovamente il vassoio della carta, quindi premere per riprendere la stampa. ■ Se la spia del nastro a colori lampeggia velocemente, controllare il nastro. IMPORTANTE *Se si verifica un errore della carta, il nastro a colori potrebbe bloccarsi. Eliminare l'errore della carta e accertarsi che la spia della carta si sia spenta prima di rimuovere il nastro (vedere Spia della carta al paragrafo Indicatori di stato, pagina 48).* Rimuovere il nastro a colori, verificare che non si sia allentato, quindi inserirlo nuovamente (pagina 3). Premere per riprendere la stampa.

Problema	Soluzioni consigliate
La stampa si interrompe a metà (l'alimentazione della carta viene interrotta e la spia della carta inizia a lampeggiare)	IMPORTANTE *Utilizzare esclusivamente kit di nastro a colori e carta fotografica Kodak con la stampante fotografica. Non utilizzare carta per stampanti a getto d'inchiostro.* ■ Per controllare la carta, attenersi alla procedura descritta di seguito. **1** Rimuovere il vassoio della carta (pagina 6). **2** Controllare l'alloggiamento della carta posizionato nella parte posteriore della stampante fotografica. **3** Rimuovere eventuali frammenti di carta dalla stampante fotografica. Se si è verificato un inceppamento della carta, vedere pagina 40. **4** Ispezionare la risma di carta: assicurarsi che le strisce perforate non siano state staccate. Se necessario, caricare nuova carta. **5** "Sfogliare" la risma per separare bene i fogli. **6** Installare nuovamente il vassoio della carta. **Non superare il limite massimo di caricamento**. **7** Inserire nuovamente il vassoio della carta, quindi premere per riprendere la stampa. ■ Pulire il rullo alimentatore della carta (pagina 36).
Sulla stampa sono presenti sbavature	■ Sul lato lucido del foglio potrebbero esserci delle impronte digitali. Maneggiare la carta tenendola dai bordi o dalle strisce perforate (pagina 4).

Problema	Soluzioni consigliate
Sulla stampa sono presenti macchie	■ Controllare che sulla carta non siano presenti tracce di sporco e, se necessario, pulire la carta con un panno asciutto e privo di lanugine. Se la presenza di sporco o materiali residui è eccessiva, pulire attentamente il vassoio e caricare nuova carta (pagina 5). Controllare e pulire il rullo alimentatore della carta, se necessario (pagina 36). NOTA Quando non lo si utilizza, rimuovere il vassoio della carta. Chiudere il coperchio del vassoio e lo sportello sulla stampante fotografica per evitare che si accumulino polvere e materiali residui (pagina 4).
La stampa è troppo chiara	IMPORTANTE *Utilizzare esclusivamente kit di nastro a colori e carta fotografica Kodak con la stampante fotografica. Non utilizzare carta per stampanti a getto d'inchiostro.* ■ Accertarsi che la carta venga caricata con il logo Kodak rivolto verso il basso. Se necessario, caricare nuovamente la carta (pagina 5). ■ Disattivare il flash e scattare nuovamente la foto. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera. ■ Regolare la compensazione dell'esposizione della fotocamera e scattare nuovamente la foto. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera. ■ Ritoccare la foto con il computer utilizzando il software Kodak EasyShare. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del software EasyShare.

Problema	Soluzioni consigliate
La stampa è troppo scura o i colori sono sbiaditi	■ Attivare il flash e scattare nuovamente la foto oppure collocarsi all'interno della portata del flash della fotocamera. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera. ■ Regolare la compensazione dell'esposizione della fotocamera e scattare nuovamente la foto. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera. ■ Ritoccare la foto con il computer utilizzando il software Kodak EasyShare. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del software EasyShare. ■ Accertarsi che la stampante fotografica non sia esposta alla luce diretta del sole o che non si trovi in un ambiente in cui la temperatura è elevata. ■ Verificare che le aperture per la circolazione dell'aria non siano ostruite o sporche (pagina 1).
Le foto risultano tagliate	■ Modificare le impostazioni della qualità delle foto (o la risoluzione) nella fotocamera digitale in 3:2. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera. ■ Correggere le foto tagliate con il computer utilizzando il software Kodak EasyShare installato sul computer. ■ Se si stampa da un'applicazione nel computer, selezionare il formato della carta corretto nelle opzioni di stampa. NOTA L'operazione di ritaglio varia a seconda del formato di foto selezionato (pagina 14).
La foto selezionata non viene stampata	■ Il file immagini potrebbe essere danneggiato. Riesaminare la foto sulla fotocamera o sul computer e, se necessario, eliminarla. ■ Il file immagini potrebbe non essere in formato JPEG. Se utilizzata in modalità autonoma, la stampante fotografica è in grado di stampare solo file JPEG. Per stampare i formati BMP e TIFF, collegare la stampante fotografica a un computer (pagina 21) e utilizzare il software EasyShare.

Problema	Soluzioni consigliate
La stampa non viene avviata	■ Controllare i collegamenti (pagina 2). ■ Rimuovere il vassoio della carta, verificare che la carta sia caricata correttamente e reinserirlo (pagina 6). ■ Se la spia rossa della carta rimane accesa, caricare la carta (pagina 5). ■ Verificare che il nastro a colori sia inserito correttamente (pagina 3). Se la spia del nastro a colori è accesa, inserire un nuovo nastro. ■ Se si stampa da un dispositivo USB, verificare che sia acceso (se applicabile).
La stampa non viene avviata (da un dispositivo PictBridge compatibile)	■ Verificare il collegamento USB dal dispositivo PictBridge compatibile alla stampante fotografica (pagina 8). ■ Stabilire nuovamente il collegamento: scollegare, quindi ricollegare alla stampante fotografica il cavo USB del dispositivo PictBridge compatibile. ■ Verificare che nella memoria interna del dispositivo PictBridge compatibile o nella scheda di memoria sia presente almeno una foto.

Problema	Soluzioni consigliate
La stampa non viene avviata (dal computer)	■ Verificare il collegamento USB dalla stampante fotografica al computer (pagina 21). ■ Potrebbe essere in corso un trasferimento di foto dal computer. Attendere alcuni istanti e riprovare. ■ Accedere al menu della stampante del sistema in uso. Se presenti, rimuovere i segni di spunta accanto a Sospendi stampa e Non in linea. ■ Chiudere tutte le applicazioni software non necessarie. Scollegare, quindi ricollegare al computer il cavo USB della stampante fotografica (pagina 21). ■ Verificare che il software Kodak EasyShare sia stato installato (pagina 19). Se necessario, installarlo. Se si sceglie l'installazione personalizzata, installare il driver di stampa. ■ Disinstallare, quindi reinstallare il software Kodak EasyShare (pagina 19). ■ Verificare che il computer sia conforme ai requisiti minimi di sistema. Se necessario, aggiornare il sistema.
La stampa è lenta	NOTA Quando si esegue un gran numero di stampe, la stampa può rallentare per evitare il surriscaldamento della testina. L'uso di questa funzione può richiedere tempi di stampa più lunghi. ■ Accertarsi che la stampante fotografica non sia esposta alla luce diretta del sole o che non si trovi in un ambiente in cui la temperatura è elevata. ■ Verificare che le aperture per la circolazione dell'aria non siano ostruite o sporche (pagina 1). ■ Chiudere tutte le applicazioni software non necessarie. ■ Verificare che il computer sia in possesso dei requisiti minimi di sistema. Se necessario, aggiornare il sistema.

Problema	Soluzioni consigliate
Impossibile rimuovere il nastro a colori (la spia gialla della carta rimane accesa o lampeggia)	IMPORTANTE *Se si verifica un errore della carta, il nastro a colori potrebbe bloccarsi. Eliminare l'errore della carta e accertarsi che la spia della carta si sia spenta prima di rimuovere il nastro (vedere Spia della carta al paragrafo Indicatori di stato, pagina 48).* ■ Verificare che sia presente carta nel vassoio e che le strisce perforate non siano state staccate. Se necessario, caricare nuovamente la carta (pagina 5), quindi riprovare. ■ Assicurarsi che la carta non si sia inceppata. Se necessario rimuoverla (pagina 40), quindi riprovare. ■ Scollegare l'alimentazione e ricollegarla, quindi riprovare. IMPORTANTE *Dopo aver ricollegato l'alimentazione, il nastro a colori potrebbe avanzare all'alloggiamento successivo, causando un precoce esaurimento della carta rispetto al nastro (vedere più avanti).*
La carta si esaurisce prima del nastro a colori (o viceversa)	■ Ciò può dipendere da numerosi fattori, tra i quali: -presenza di graffi sulla carta a causa di inceppamenti o altri errori -avanzamento graduale del nastro a colori in seguito alla rimozione di inceppamenti o eventuali pieghe -avanzamento del nastro a colori dopo aver ricollegato l'alimentazione per sbloccare il nastro Il precoce esaurimento della carta rispetto al nastro (o viceversa) è una condizione che può verificarsi durante l'utilizzo della stampante fotografica. Se si desidera che il consumo del nastro e quello della carta procedano di pari passo, gettare il nastro o la carta non utilizzati quando uno dei due si esaurisce.

Problema	Soluzioni consigliate
Impossibile stampare da un dispositivo con tecnologia Bluetooth	■ La funzione Bluetooth interna non è attiva. Premere il pulsante Bluetooth e riprovare. ■ Non spostarsi oltre il raggio di azione del segnale Bluetooth (10 metri). ■ Il dispositivo non individua la stampante. Attivare la tecnologia wireless sul dispositivo e ripetere l'operazione. ■ Il dispositivo non utilizza un profilo OPP o FTP.

Problemi di trasferimento/comunicazione

Problema	Soluzioni consigliate
Il trasferimento di foto al computer non viene avviato	■ Premere il pulsante di trasferimento sulla stampante fotografica. ■ Verificare l'alimentazione e il collegamento USB dalla stampante fotografica al computer (pagina 21). ■ Verificare le connessioni USB tra la stampante fotografica e il dispositivo USB. ■ Chiudere le applicazioni software non necessarie e ridurre a icona quelle delle applicazioni restanti. Leggere i messaggi visualizzati sullo schermo che potevano essere stati nascosti dalle altre finestre. ■ Scollegare, quindi ricollegare al computer il cavo USB della stampante fotografica (pagina 21). ■ Verificare che il software Kodak EasyShare sia stato installato (pagina 19). Se necessario, installarlo. Se si sceglie l'installazione personalizzata, installare il driver di stampa. ■ Disinstallare, quindi reinstallare il software Kodak EasyShare (pagina 19). ■ Verificare che il computer sia in possesso dei requisiti minimi di sistema. Se necessario, aggiornare il sistema.

Collegamento alla rete wireless

Problema	Causa e/o soluzione
Impossibile collegare la stampante fotografica alla rete	■ La scheda Wi-Fi Kodak non è stata installata o è stata installata in modo errato. Reinserire la scheda Wi-Fi (pagina 30). ■ Controllare i collegamenti. ■ Verificare che il router e la rete wireless funzionino **prima** che la stampante fotografica inizi la ricerca della rete. ■ Segnale Wi-Fi fuori portata. Verificare che la stampante fotografica si trovi all'interno del raggio di azione della rete Wi-Fi wireless. ■ Le impostazioni di rete della stampante fotografica sono errate. Configurare la printer dock con le impostazioni della rete tramite l'utilità di configurazione Wi-Fi wireless del computer. Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'utilità di configurazione Wi-Fi wireless. ■ Si verifica un'interferenza nel segnale wireless (ad esempio, un forno a microonde). Attendere che l'interferenza svanisca, quindi riprovare.

Indicatori di stato

Pulsante/Spia di stampa		
Indicatore di stato	**Causa**	**Operazione/Soluzione**
La spia verde è accesa	La stampante fotografica è pronta per la stampa.	Nessuna operazione richiesta.
La spia verde lampeggia	La stampante fotografica sta stampando.	

Pulsante/Spia di stampa		
Indicatore di stato	**Causa**	**Operazione/Soluzione**
La spia è spenta	Nella fotocamera o nella scheda non è presente alcuna foto.	Nessuna operazione richiesta. Per attivare il pulsante di stampa, attenersi alla procedura descritta di seguito. **1** Scattare delle foto. **2** Collegare la fotocamera o un dispositivo USB compatibile (pagina 8).
	Il dispositivo compatibile non è collegato.	
	La fotocamera o il dispositivo USB sta trasferendo le foto al computer oppure ha stabilito una connessione con il computer.	Nessuna operazione richiesta. Al termine del trasferimento, premere il pulsante di trasferimento lampeggiante.
	È stato collegato un dispositivo PictBridge compatibile.	Nessuna operazione richiesta. Il pulsante di stampa è disattivato; il comando di stampa viene controllato dal dispositivo PictBridge compatibile. Per stampare da un'origine diversa, scollegare il dispositivo PictBridge compatibile.

Spia del nastro a colori		
Indicatore di stato	**Causa**	**Operazione/Soluzione**
IMPORTANTE *Se si verifica un errore della carta, il nastro a colori potrebbe bloccarsi. Eliminare l'errore della carta e accertarsi che la spia della carta sia spenta prima di rimuovere il nastro a colori (vedere Spia della carta).*		
La spia è spenta	Il nastro a colori è stato inserito correttamente e funziona normalmente.	Nessuna operazione richiesta.

Spia del nastro a colori		
Indicatore di stato	**Causa**	**Operazione/Soluzione**
La spia lampeggia lentamente in giallo per diversi secondi	Il nastro a colori è quasi esaurito.	Nessuna operazione richiesta.
La spia emette una luce rossa lampeggiante	Il nastro a colori si è inceppato.	Rimuovere l'inceppamento (pagina 40), quindi premere .
La spia emette una luce rossa fissa	Il nastro a colori è esaurito.	Inserire un nuovo nastro a colori (pagina 3), quindi premere .
	Il nastro a colori non è inserito o è stato inserito in modo errato.	Rimuovere e reinserire il nastro a colori (pagina 3), quindi premere .

Spia della carta		
Indicatore di stato	**Causa**	**Operazione/Soluzione**
IMPORTANTE *Se si verifica un errore della carta, il nastro a colori potrebbe bloccarsi. Eliminare l'errore della carta e accertarsi che la spia della carta sia spenta prima di rimuovere il nastro.*		
La spia è spenta	Il vassoio della carta è inserito correttamente e contiene una quantità sufficiente di carta.	Nessuna operazione richiesta.
La spia emette una luce rossa lampeggiante	Si è verificato un inceppamento della carta.	Rimuovere l'inceppamento (pagina 40), quindi premere .
	La stampa si interrompe a metà; la carta potrebbe essere danneggiata oppure le strisce perforate sono state staccate (pagina 41).	Rimuovere i frammenti di carta. Controllare la risma di carta. Se necessario, caricare nuova carta, quindi premere .

Spia della carta		
Indicatore di stato	**Causa**	**Operazione/Soluzione**
La spia emette una luce rossa fissa	Il vassoio della carta è vuoto.	Caricare la carta (pagina 5), quindi premere .
	Il vassoio della carta non è inserito o è stato inserito in modo errato.	Rimuovere il vassoio della carta, verificare che la carta sia caricata correttamente e reinserirlo (pagina 6). Premere per riprendere la stampa.
	La carta non alimenta la stampante; le strisce perforate sono state staccate oppure i fogli sono attaccati fra di loro (pagina 38).	Controllare la risma di carta. Se necessario, caricare nuova carta, quindi premere .
	Il rullo alimentatore della carta potrebbe essere sporco.	Pulire il rullo alimentatore della carta (pagina 36).

Pulsante/Spia Bluetooth		
Indicatore di stato	**Causa**	**Operazione/Soluzione**
La spia emette una luce blu fissa	La funzione Bluetooth è attiva; la stampante fotografica è pronta a ricevere segnali Bluetooth.	Nessuna operazione richiesta. Per attivare o disattivare la funzione Bluetooth, premere il relativo pulsante.
La spia è spenta	La funzione Bluetooth non è attiva; la stampante fotografica non è in grado di ricevere segnali Bluetooth.	

Pulsante/Spia di trasferimento		
Indicatore di stato	**Causa**	**Operazione/Soluzione**
La spia verde è accesa	La stampante fotografica è pronta per il trasferimento delle foto.	Nessuna operazione richiesta.
La spia verde lampeggia	È in corso il trasferimento di foto al computer.	Nessuna operazione richiesta. Dopo aver trasferito le foto, la spia di trasferimento continua a emettere una luce verde lampeggiante finché non si preme il pulsante di trasferimento o non viene interrotto il collegamento.
La spia è spenta	Nella fotocamera o nella scheda non è presente alcuna foto.	Nessuna operazione richiesta. Per attivare il pulsante di trasferimento, attenersi alla procedura descritta di seguito. **1** Collegare la stampante fotografica al computer (pagina 21). **2** Scattare delle foto. **3** Collegare la fotocamera o un dispositivo USB compatibile (pagina 8).
	La fotocamera o il dispositivo USB compatibile non è collegato oppure non è stata inserita una scheda.	
	La stampante fotografica non è collegata al computer.	
	La stampante fotografica sta stampando in modalità autonoma.	Il pulsante di trasferimento è disattivato.
	Il computer è spento.	Accendere il computer.

Spia del connettore per periferiche USB		
Indicatore di stato	**Causa**	**Operazione/Soluzione**
La spia verde lampeggia	Lampeggiamento lento: è in corso l'inizializzazione della periferica oppure la comunicazione con la stampante.	Nessuna operazione richiesta.
	Lampeggiamento rapido: errore di comunicazione o della periferica.	Verificare il collegamento USB tra la periferica e la stampante. Scollegare e ricollegare il cavo USB dalla stampante alla periferica.
La spia è spenta	Nessuna periferica è collegata al connettore per periferiche USB della stampante.	Nessuna operazione richiesta.
	Il collegamento tra la stampante e la periferica non è saldo.	Verificare il collegamento USB tra la periferica e la stampante.
	È stato collegato un dispositivo diverso da un lettore di schede compatibile con Kodak o da una fotocamera o un dispositivo PictBridge compatibile.	Scollegare la periferica. Collegare un lettore di schede 8 in 1 Kodak o una fotocamera o un dispositivo PictBridge compatibile.

Spia dello slot per scheda (funzionamento scheda di memoria/SDIO)		
Indicatore di stato	**Causa**	**Operazione/Soluzione**
La spia verde lampeggia	Lampeggiamento lento: il lettore di schede interno è in fase di inizializzazione o sta comunicando con la stampante.	Nessuna operazione richiesta.
	Lampeggiamento rapido: errore di comunicazione o della scheda.	Rimuovere la scheda e verificare che la scheda non sia danneggiata o protetta da scrittura. Se necessario, sostituirla con una scheda nuova. Reinserire la scheda.
La spia è spenta	Una scheda SDIO/SD/MMC non è inserita nello slot o non è inserita correttamente.	Nessuna operazione richiesta.

Pulsante/Spia di riduzione dell'effetto occhi rossi		
Indicatore di stato	**Causa**	**Operazione/Soluzione**
La spia verde è accesa	La funzione di riduzione dell'effetto occhi rossi è stata applicata alle foto della stampa corrente.	Nessuna operazione richiesta. Per attivare o disattivare questa funzione, premere il relativo pulsante.
La spia è spenta	La funzione di riduzione dell'effetto occhi rossi non è stata selezionata.	

Collegamenti utili

Stampante fotografica	Assistenza per il prodotto in uso (domande frequenti, risoluzione dei problemi, ecc.)	www.kodak.com/go/printerdocks
	Per acquistare la gamma completa di accessori per fotocamere digitali e stampanti	www.kodak.it/go/accessories
	Download del software, del firmware e dei driver più recenti per la stampante fotografica	www.kodak.it/go/printerdockdownloads
	Per trovare programmi di apprendimento online	www.kodak.com/go/howto
Software	Informazioni sul software EasyShare	www.kodak.com/go/easysharesw (oppure fare clic sul pulsante della guida disponibile nel software EasyShare)
	Assistenza per il sistema operativo Windows e l'elaborazione delle foto digitali	www.kodak.com/go/pcbasics

Altro	Assistenza per l'uso di stampanti, fotocamere, software, accessori e altro ancora	www.kodak.com/go/support
	Informazioni sulle stampanti fotografiche Kodak EasyShare	www.kodak.com/go/printerdocks
	Informazioni sui prodotti Kodak Inkjet	www.kodak.com/go/inkjet
	Ottimizzazione della stampante per colori più realistici e brillanti	www.kodak.com/go/onetouch
	Registrazione della stampante fotografica	www.kodak.com/go/register

Assistenza telefonica clienti

Per eventuali domande sul funzionamento del software o della stampante, contattare un rappresentante dell'assistenza clienti. Tenere a disposizione le informazioni indicate di seguito:

- Modello del computer, sistema operativo
- Tipo e velocità del processore (MHz)
- Quantità di memoria (MB) e spazio disponibile sul disco rigido
- Numero di serie della stampante
- Versione del software Kodak EasyShare
- Testo esatto del messaggio di errore visualizzato

Australia	1800 147 701	Italia	02 696 33452
Austria	0179 567 357	Norvegia	23 16 21 33
Belgio	02 713 14 45	Nuova Zelanda	0800 440 786
Brasile	0800 150000	Paesi Bassi	020 346 9372
Canada	1 800 465 6325	Polonia	00800 441 1625
Cina	800 820 6027	Portogallo	021 415 4125
Corea	00798 631 0024	Regno Unito	0870 243 0270
Danimarca	3 848 71 30	Singapore	800 6363 036
Filippine/ Area metropolitana di Manila	1 800 1 888 9600/632 6369600	Spagna	91 749 76 53
Finlandia	0800 1 17056	Stati Uniti (chiamata gratuita)/(a pagamento)	1 800 235 6325 /585 781 6231
Francia	01 55 1740 77	Svezia	08 587 704 21
Germania	069 5007 0035	Svizzera	01 838 53 51
Giappone	03 5540 9002	Taiwan	0800 096 868
Grecia	00800 441 40775	Thailandia	001 800 631 0017

Hong Kong	800 901 514	Turchia	00800 448 827073
India	91 22 617 5823	Numero telefonico internazionale	+44 131 458 6714
Indonesia	001 803 631 0010	Numero fax internazionale	+44 131 458 6962
Irlanda	01 407 3054		

Visitare il sito Web www.kodak.com/go/printerdockdownloads.

8 Appendice

Caratteristiche tecniche della stampante fotografica

Per ulteriori caratteristiche tecniche, visitare il sito Web www.kodak.com/go/printerdocks.

Caratteristiche tecniche della stampante fotografica	
Processo di stampa	Processo di sublimazione termica del colore
Ambiente di utilizzo (per una qualità ottimale delle foto)	Temperatura: da 10 a 35 °C Umidità: dal 10% all'86% di umidità relativa
Alimentazione (tramite adattatore CA)	Uscita: 24 V CC Ingresso: da 100 V fino a 120 V CA a 50/60 Hz, connessione tramite adattatore CA (solo per Stati Uniti e Canada) da 100 V fino a 240 V CA a 50/60 Hz, connessione tramite adattatore CA (per tutti gli altri paesi) Consumo durante la stampa: massimo 60 watt
Velocità di stampa	Circa 75 secondi per le stampe in formato 10,2 x 152 cm, quindi 60 secondi. NOTA La stampa può rallentare quando la testina termica deve raffreddarsi. La velocità di stampa dipende dal formato della foto, dal numero di stampe continue e dalle condizioni ambientali.
Opzioni di stampa	Colori, bianco/nero, seppia
Dimensioni	Senza vassoio della carta: 13,4 x 18,8 x 8,3 cm
	Con vassoio per la carta: 30,9 x 18,8 x 8,3 cm
Peso	Senza vassoio della carta: 950 g
	Con vassoio della carta: 1090 g

Caratteristiche tecniche della stampante fotografica	
Dimensioni delle stampe	10,2 x 15,2 cm
Formato della carta con strisce perforate	10,2 x 18,4 cm
Risoluzione delle foto	300 ppi, tonalità continua
LCD	89 mm
Dispositivi di ingresso compatibili	Slot per scheda di memoria: CompactFlash Type I, Secure Digital/MultiMedia Card/MMC in formato ridotto, Memory Stick (Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Magic Gate), xD-Picture Card. Porta USB: unità flash USB (chiave USB), fotocamera PictBridge compatibile, dispositivo Bluetooth che supporta OBEX OPP.
Funzionalità wireless	Bluetooth (incorporata); Wi-Fi (quando viene utilizzata con scheda Wi-Fi Kodak opzionale e computer Wi-Fi).

Canali wireless

Questo prodotto funziona sui canali ufficiali del luogo di residenza e non consente di selezionare il canale manualmente. Le reti Wi-Fi funzionano sulla banda di frequenza radio ISM (Industrial, Scientific, and Medical). Questa banda è divisa in canali che occupano 5 MHz di spazio ciascuno. Per utilizzare una rete wireless, è necessario impostare il canale di un nodo su quello del router wireless oppure, nel caso di una rete device-to-device, su quello del primo nodo.

Le reti vicine che funzionano sullo stesso canale interferiscono tra loro. Tale interferenza può ridurre la velocità di rete o causare l'interruzione del collegamento.

PRECAUZIONE

La scheda Wi-Fi di questo dispositivo trasmette a 15 dBm. In Francia, la potenza è limitata per legge a 10 dBm negli ambienti esterni; pertanto, le funzioni wireless di questo prodotto possono essere utilizzate solo all'interno degli edifici.

Istruzioni importanti per la sicurezza

Utilizzo del prodotto

- Leggere e seguire queste istruzioni prima di utilizzare i prodotti Kodak. Osservare scrupolosamente le misure di sicurezza basilari.
- Utilizzare solo un computer USB. Per informazioni, rivolgersi al produttore del computer.
- L'utilizzo di accessori non raccomandati da Kodak, ad esempio un adattatore CA, potrebbe essere causa di incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.

PRECAUZIONE

Non smontare il prodotto in quanto non contiene parti sostituibili dall'utente. Per interventi di assistenza, rivolgersi a personale qualificato. Non esporre il prodotto a liquidi, umidità o temperature estreme. I caricabatteria e gli adattatori CA Kodak devono essere utilizzati solo in ambienti interni. L'uso di controlli, regolazioni o procedure diversi da quelli specificati comporta il rischio di esposizione a scosse elettriche e a pericoli elettrici e/o meccanici.

Aggiornamento di software e firmware

Per scaricare le versioni più aggiornate del software incluso nel CD del software Kodak EasyShare e il firmware della stampante fotografica (il software che viene eseguito nella stampante fotografica), visitare il sito Web www.kodak.com/go/printerdockdownloads).

Ulteriori precauzioni e manutenzione

- Evitare che sostanze chimiche, come le creme abbronzanti, vengano a contatto con le superfici verniciate della stampante fotografica.
- Se la stampante fotografica viene esposta a intemperie o se si sospetta un'infiltrazione di acqua, spegnere la stampante fotografica e rimuovere il vassoio della carta e il nastro a colori. Lasciare asciugare i componenti all'aria per almeno 24 ore prima di utilizzare di nuovo la stampante fotografica. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti (vedere pagina 57).
- Collegare il cavalletto direttamente alla fotocamera ma non alla stampante.
- In alcuni Paesi sono disponibili contratti di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare un rivenditore di prodotti Kodak.
- Nelle schede dei circuiti della stampante fotografica e dell'adattatore CA, è presente una piccola quantità di piombo. Lo smaltimento di tale materiale è normalmente regolamentato dalle normative in materia di tutela dell'ambiente.

  Lo smaltimento del nastro a colori non è regolamentato e potrebbe non essere soggetto a normative statali o locali relative a smaltimento, incenerimento o riciclaggio.

  Per informazioni sullo smaltimento o il riciclaggio, contattare le autorità locali competenti. Negli Stati Uniti, visitare il sito Web di Electronics Industry Alliance all'indirizzo www.eiae.org.

Garanzia

Garanzia limitata

Kodak garantisce che il prodotto è privo di difetti di materiali e di fabbricazione per un periodo di un anno dalla data di acquisto.

Conservare la ricevuta di pagamento originale. Qualsiasi richiesta di riparazione in garanzia dovrà essere accompagnata da una prova della data di acquisto.

Copertura della garanzia limitata

La presente garanzia limitata è valida solo nell'area geografica in cui vengono acquistati le fotocamere digitali e gli accessori Kodak EasyShare.

Kodak RIPARERÀ o SOSTITUIRÀ le fotocamere digitali e gli accessori Kodak EasyShare in caso di malfunzionamenti durante il periodo di garanzia, alle condizioni e/o limitazioni qui indicate. I servizi di riparazione includono la manodopera e le regolazioni e/o le parti di ricambio necessarie. Gli interventi di riparazione o sostituzione costituiscono il solo rimedio offerto dalla garanzia.

Le parti di ricambio eventualmente usate per le riparazioni possono essere ricostruite o contenere materiali ricostruiti. Nel caso in cui sia necessaria la sostituzione dell'intero prodotto, il prodotto sostitutivo può essere un prodotto ricostruito.

Limitazioni

Le richieste di assistenza durante il periodo di garanzia non saranno accettate senza una prova della data di acquisto, ad esempio una copia della ricevuta di pagamento originale della fotocamera digitale o dell'accessorio Kodak EasyShare. Conservare l'originale della ricevuta di pagamento.

La garanzia non copre le batterie impiegate nelle fotocamere digitali e negli accessori. La garanzia non copre le circostanze non controllabili da Kodak, né i problemi causati dalla mancata osservanza delle istruzioni fornite nella Guida dell'utente della fotocamera digitale Kodak EasyShare acquistata e dei relativi accessori.

La garanzia non copre i malfunzionamenti dovuti a danni verificatisi durante la spedizione, incidenti, alterazioni, modifiche, riparazioni non autorizzate, uso improprio, eccessivo e con accessori incompatibili, mancata osservanza delle istruzioni fornite da Kodak per l'uso, la manutenzione e il reimballaggio, mancato uso dei componenti forniti da Kodak (come adattatori e cavi), né copre le richieste inoltrate dopo la scadenza della garanzia stessa.

Kodak non offre altre garanzie, espresse o tacite, per questo prodotto. Se l'esclusione della garanzia tacita non è ammessa dalle leggi locali, la durata di tale garanzia sarà di un anno a partire dalla data di acquisto.

La possibilità di sostituzione è il solo obbligo di Kodak. Kodak non è responsabile di danni speciali, indiretti e fortuiti derivanti dalla vendita, dall'acquisto o dall'uso del prodotto, indipendentemente dalla causa. Viene qui espressamente negata ed esclusa qualsiasi responsabilità per danni speciali, indiretti e fortuiti (inclusi, tra gli altri, la perdita di vendite o profitti, i costi per inattività, la perdita di utilizzo del prodotto, il costo di prodotti, attrezzature o servizi sostitutivi e le azioni intentate dai clienti dell'utente per danni derivanti dall'acquisto, dall'uso o dal mancato funzionamento del prodotto), indipendentemente dalla causa, e per le violazioni di garanzie scritte o tacite.

Diritti dell'utente

Negli stati o nelle giurisdizioni che non ammettono l'esclusione o la limitazione dei danni fortuiti o indiretti, la limitazione o l'esclusione di cui sopra non sono valide. Negli stati o nelle giurisdizioni che non ammettono limitazioni alla durata delle garanzie tacite, la limitazione di cui sopra non è valida.

La presente garanzia riguarda diritti specifici dell'utente; quest'ultimo potrebbe godere di altri diritti a seconda dello stato o della giurisdizione in cui si trova.

Al di fuori di Stati Uniti e Canada

Al di fuori di Stati Uniti e Canada, i termini e le condizioni della garanzia possono essere diversi. Se una specifica garanzia Kodak non viene comunicata all'utente per iscritto da una filiale Kodak, non esiste alcuna garanzia o responsabilità oltre i requisiti minimi imposti dalle leggi vigenti, anche qualora i difetti, i danni o le perdite siano dovuti ad atti di negligenza o di altro tipo.

Conformità alle norme

Conformità FCC

Stampante fotografica Kodak EasyShare 500

Questo apparecchio è stato sottoposto a test ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento FCC. Tali limiti sono stati stabiliti al fine di fornire una protezione adeguata da interferenze dannose in un'installazione di tipo residenziale.

Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installato o utilizzato conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose con le comunicazioni radio. Non si garantisce, tuttavia, in alcun modo che tali interferenze non possano verificarsi in un'installazione specifica.

Se questo apparecchio causa interferenze dannose che disturbano la ricezione radiotelevisiva (per accertarsene, è sufficiente spegnere e riaccendere l'apparecchio), si consiglia di tentare di eliminare le interferenze adottando una o più delle misure riportate di seguito: 1) riorientare o riposizionare l'antenna ricevente; 2) aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore; 3) collegare l'apparecchio a una presa di un circuito diverso rispetto a quello al quale è collegato il dispositivo ricevente; 4) rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per ulteriori suggerimenti.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte competente in materia di conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchio. Laddove con il prodotto siano stati forniti cavi di interfaccia schermati o siano stati specificati componenti o accessori aggiuntivi da impiegare nell'installazione del prodotto, è necessario utilizzarli per assicurare la conformità alle norme FCC.

PRECAUZIONE

Quando si usa la scheda Wi-Fi Kodak con una stampante fotografica, installare l'apparecchio a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e l'utente per le operazioni da 2,4 GHz. Non posizionare né accendere il trasmettitore insieme ad altre antenne o trasmettitori.

Dichiarazione SAR (in relazione all'uso delle schede Wi-Fi)

Gli studi scientifici non hanno rilevato controindicazioni all'uso di dispositivi wireless a basso consumo. Non esiste, tuttavia, alcuna prova che tali dispositivi non comportino alcun rischio per la salute. I dispositivi wireless a basso consumo emettono bassi livelli di energia in radiofrequenza (RF) nel campo di microonde. L'esposizione a livelli elevati di energia in radiofrequenza può causare problemi di salute dovuti al surriscaldamento dei tessuti. Al contrario, l'energia in radiofrequenza a livelli ridotti non presenta effetti collaterali poiché non produce alcun surriscaldamento. Numerosi studi condotti non hanno rilevato alcun effetto biologico collegato all'esposizione a bassi livelli di energia in radiofrequenza, mentre altri ne hanno evidenziato il rischio senza, tuttavia, fornire alcuna prova. La scheda Wi-Fi Kodak (3F8508) è stata sottoposta a test ed è risultata conforme ai limiti FCC relativi alle esposizione alle radiazioni per gli apparecchi non controllati, nonché alle linee guida FCC sull'esposizione all'energia in radiofrequenza (RF) del supplemento C su OET65. I livelli SAR massimi rilevati nella scheda Wi-Fi Kodak (3F8508) sono pari a 0,616 W/kg.

FCC e Industry Canada

Questo dispositivo è conforme alle normative Industry Canada RSS-210 e FCC e il suo funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi tipo di interferenza, incluse quelle che potrebbero causare effetti indesiderati.

Dichiarazione DOC canadese

Conformità Classe B DOC – Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla normativa ICES-003 del Canada.

Observation des normes-Class B – Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE

Con la presente, Eastman Kodak Company dichiara che questa scheda Wi-Fi Kodak è conforme ai requisiti essenziali e ad altri provvedimenti pertinenti della Direttiva 1999/5/EC.

Informazioni sullo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici

Nell'Unione Europea, gettare l'apparecchio nei contenitori per la raccolta differenziata. Per informazioni sul riciclaggio, contattare le autorità locali o visitare il sito www.kodak.com/go/recycle.

Classe B ITE per la Corea

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론
모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Classe VCCI B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Traduzione italiana

Questo è un prodotto di Classe B basato sullo standard Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Se utilizzato nelle vicinanze di una radio o di un apparecchio televisivo in un ambiente domestico, potrebbe causare interferenze radio. Si consiglia di installare e utilizzare questo dispositivo attenendosi alle istruzioni riportate nel manuale.

Indice analitico

A

accensione
  pulsante, i
accessori e prodotti, ordinazione, 55
adattatore e cavo di alimentazione CA, collegamento, 2
aggiornamento di software e firmware, 55, 61
alimentazione
  adattatore e cavo CA, 2
  collegamento, 2
  connettore (ingresso CC), ii, 2
alloggiamento
  percorso della carta, ii
Annulla, pulsante, i, 7
aperture per la circolazione dell'aria, ii
assistenza
  collegamenti Web, 55
  software, 55
  telefonica, 57
assistenza clienti, 57
assistenza, tecnica, 57

B

Bluetooth, pulsante, i, 28, 51

C

canali, norme wireless, 60
caratteristiche tecniche, 59
carta
  alloggiamento, ii
  caricamento, 5
  rimozione delle strisce perforate, 8
  rullo alimentatore, pulizia, 36
  spia, i, 50
  uso e conservazione, 4, 8
carta, vassoio. *Vedere* vassoio della carta
cavo
  adattatore e cavo di alimentazione CA, 2
  USB, 8, 21, 24
CE, 66
circolazione dell'aria, aperture, ii
classe B ITE, 67
classe VCCI B ITE, 67
collegamento
  alimentazione, 2
  dispositivo PictBridge compatibile, 8
colore, correzione automatica, 26
computer
  collegamento della stampante fotografica, 21
  disinstallazione del software, 20
  installazione del software, 19
  stampa dal, 25
  trasferimento di foto, 23, 24
  trasferimento di foto al, 30

conformità alle norme
canali wireless, 60
CE, 66
classe B ITE, 67
classe VCCI B ITE, 67
conformità FCC, 65
dichiarazione DOC canadese, 66
dichiarazione SAR, 66
FCC e Industry Canada, 66
informazioni sullo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici, 67
connettore
alimentazione (ingresso CC), ii, 2
USB (dal dispositivo), 8
connettore per periferiche USB, i
conservazione e manutenzione
uso e conservazione della carta, 4
contrassegno di foto per la stampa, 9
copie, selezione del numero, 9, 14
cura e manutenzione
generale, 35, 62
rullo alimentatore della carta, 36
trasporto della stampante fotografica, 37
uso e conservazione del nastro, 2

D

dichiarazione DOC canadese, 66
dichiarazione SAR, 66
disinstallazione del software, 20
dispositivo compatibile con la tecnologia PictBridge, stampa dal, 8
driver della stampante
aggiornamento, 55, 61
installazione, 19

E

EasyShare, software Kodak
installazione, 19
effetto occhi rossi
riduzione, i

F

FCC
conformità, 65
e Industry Canada, 66
firmware, aggiornamento, 55, 61
formato foto
modifica predefinito, 14
formato immagine
e numero di copie, 14
stampa di formati/layout differenti, 14
stampa di foto differenti sullo stesso foglio, 15
stampa di foto duplicate sullo stesso foglio, 16
foto
contrassegno per la stampa automatica, 9
correzione automatica del colore, 26
selezione del numero di copie, 9, 14
stampa dal dispositivo PictBridge compatibile, 8
stampa dal lettore di schede, 7
stampa di foto contrassegnate, 9

stampa di foto differenti sullo stesso foglio, 15
stampa di foto duplicate sullo stesso foglio, 16
trasferimento dal lettore di schede, 23
trasferimento. *Vedere* trasferimento di foto

G
garanzia, 62
guida
risoluzione dei problemi, 38

I
immagini multiple. *Vedere* formato immagine
impostazione
caricamento della carta, 5
posizionamento della stampante fotografica, 1
vassoio della carta, 6
indicatore
stato, 48
informazioni sullo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici, 67
ingresso CC, connettore di alimentazione, ii, 2
installazione
nastro a colori, 3
software, 19
vassoio della carta, 6

L
layout. *Vedere* formato immagine
LCD, i
lettore di schede
risoluzione dei problemi, 54
slot, 7
stampa, 7
trasferimento di foto, 23

M
Macintosh
disinstallazione del software, 20
manutenzione
generale, 35, 62
rullo alimentatore della carta, 36
uso e conservazione del nastro, 2
uso e conservazione della carta, 4
Menu, pulsante, i

N
nastro a colori
installazione, rimozione, 3
spia, i, 49
uso e conservazione, 2
nastro. *Vedere* nastro a colori

O
occhi rossi
pulsante/spia, 54
ordine di stampa
per non stampare foto contrassegnate, 9
stampa, 9

P
porta
USB (per collegamento con il computer), ii, 21
prodotti e accessori, ordinazione, 55
pulsante
accensione, i
Annulla, i, 7
Bluetooth, i, 28
Menu, i
riduzione dell'effetto occhi rossi, i
Ritaglia, i
Ruota, i
Sequenza di Immagini, i
stampa, i, 7
trasferimento, i, 23, 30
pulsante/spia di stampa, i, 7, 48
pulsante/spia di trasferimento, i, 30, 52

R
rete. *Vedere* wireless
riciclaggio e smaltimento
della stampante, 62
risoluzione dei problemi
collegamento alla rete wireless, 48
indicatori di stato, 48
problemi di stampa, 38
trasferimento di foto, 47
Ritaglia, pulsante, i
Ruota, pulsante, i

S
scheda
slot, i
scheda Wi-Fi Kodak. *Vedere* wireless
Sequenza di immagini,, i
servizio di assistenza, 57
servizio di assistenza telefonica, 57
sicurezza, 61
sistema operativo Macintosh
installazione del software, 19
sistema operativo Windows
installazione del software, 19
siti Web Kodak, 55
slot
scheda, i
slot per scheda SD/MMC/Memory Stick/xD, i
slot per scheda SDIO, i
smaltimento e riciclaggio
della stampante, 62
software
aggiornamento, 55, 61
assistenza, 55
disinstallazione, 20
installazione, 19
Kodak EasyShare, stampa, 25
stampa da applicazioni, 26
software Kodak EasyShare
assistenza, 55
disinstallazione, 20
stampa, 25

spia
accensione, i
annulla, i
Bluetooth, i, 28, 51
carta, i, 50
connettore per periferiche USB, 53
lettore di schede, 54
menu, i
nastro a colori, i, 49
riduzione dell'effetto occhi rossi, i, 54
stampa, i, 48, 52
trasferimento, i, 30
sportello
nastro, ii, 3
vassoio della carta, i, 6
sportello del nastro a colori, ii, 3
stampa
annullamento, 27
contrassegno di foto per la, 9
da applicazioni, 26
da un dispositivo Bluetooth, 28
dal computer, 25
dal dispositivo PictBridge compatibile, 8
dal lettore di schede, 7
foto contrassegnate dal computer, 25
ordine di stampa, 9
problemi, 38
sulla rete Wi-Fi, 30
stampa con il software Kodak EasyShare, 25
stato, indicatori, 48

T
trasferimento di foto
dal lettore di schede, 23
dalla fotocamera al computer, 30
problemi, 47
sulla rete Wi-Fi, 30
trasporto della stampante fotografica, 37

U
URL, siti Web Kodak, 55
USB
adattatore wireless, 28
cavo, 8, 21, 24
connettore (dal dispositivo), 8
porta (per collegamento con il computer), ii, 21
spia del connettore per periferiche, 53

V
vassoio della carta, i
installazione e rimozione, 6
sportello, i

W
Wi-Fi. *Vedere* wireless
Windows
disinstallazione del software, 20
wireless
rete, risoluzione dei problemi, 48
scheda Wi-Fi, 30
stampa e trasferimento tramite Wi-Fi, 30